



Notice de montage

SERENA-R



Sommaire

1	Symboles.....	2
2	Aperçu du système	3
3	Quincaillerie et outillage	4
4	Instructions d'assemblage.....	5

1. Symboles

 Danger / Attention	 À examiner / vérifier	 Manœuvre manuelle	 Operation électrique
 Étape obligatoire	 Option	<i>ALT.</i> Étape alternative	 Consultez le manuel








2. Aperçu du système

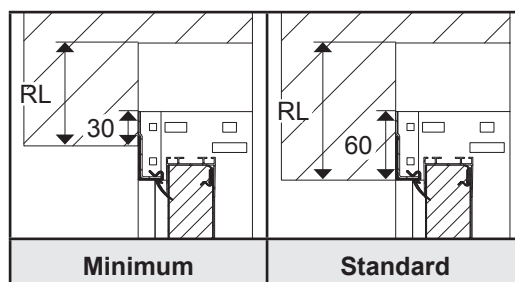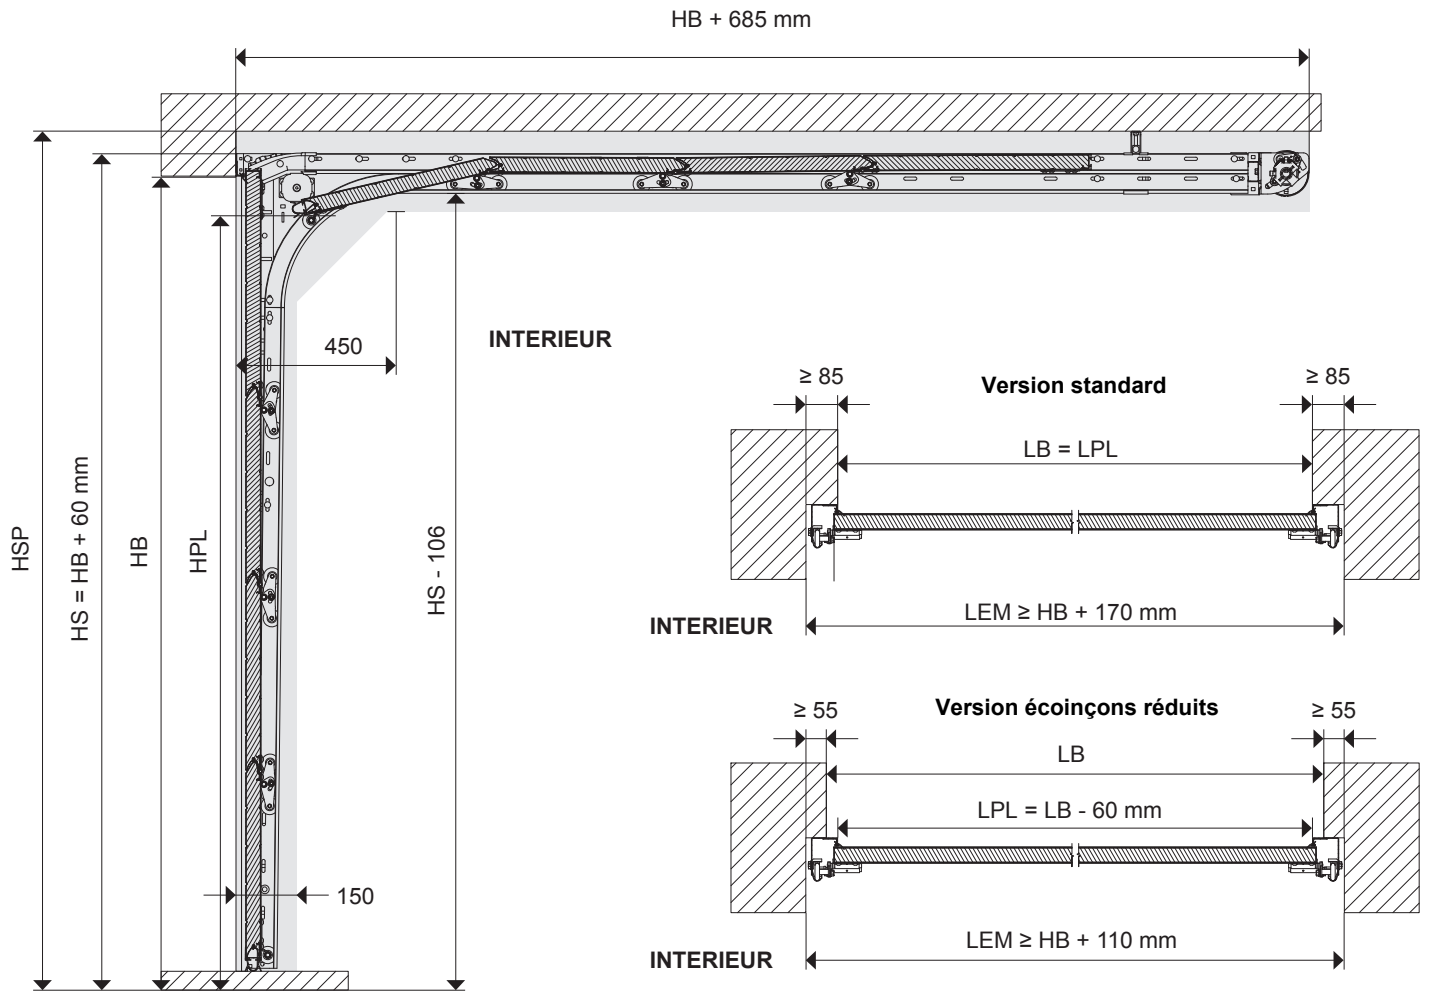


HB	Hauteur de baie libre
RL	Retombée de linteau
HS	Hauteur système
HSP	Hauteur sous plafond
HPL	Hauteur de passage libre
LB	Largeur de baie libre
LPL	Largeur de passage libre
LEM	Largeur entre murs



	$HSP = SH + 30$ $HPL = HB - 10\text{ mm}^*$ *avec bloque porte	Minimum $RL \geq 60$	Standard $RL \geq 90$
		$HSP = SH + 60$ $HPL = HB - 10\text{ mm}$	$RL \geq 90$

3. Attaches et outils
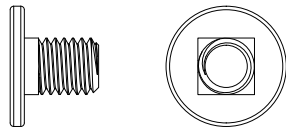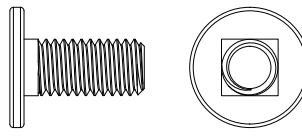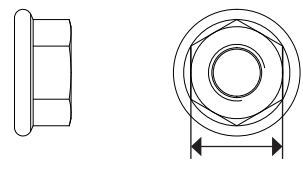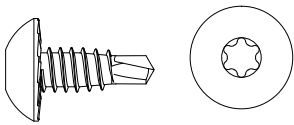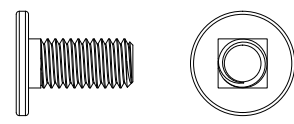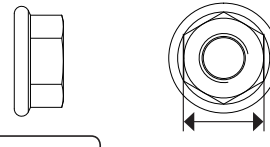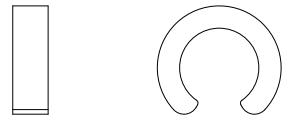
<p>A</p>  <p>M8 x 10,5 Ø 17 mm</p>	<p>B</p>  <p>M8 x 17 Ø 17 mm</p>	<p>C</p>  <p>M8 13 mm</p> <p>10 Nm</p>
<p>D</p>  <p>ST6,3 x 25 T30 Ø 14 mm</p> <p>10 Nm</p>	<p>E</p>  <p>M6 x 12 Ø 13 mm</p>  <p>8 Nm 10 mm</p>	<p>F</p>  <p>5 mm Ø 11 mm</p>

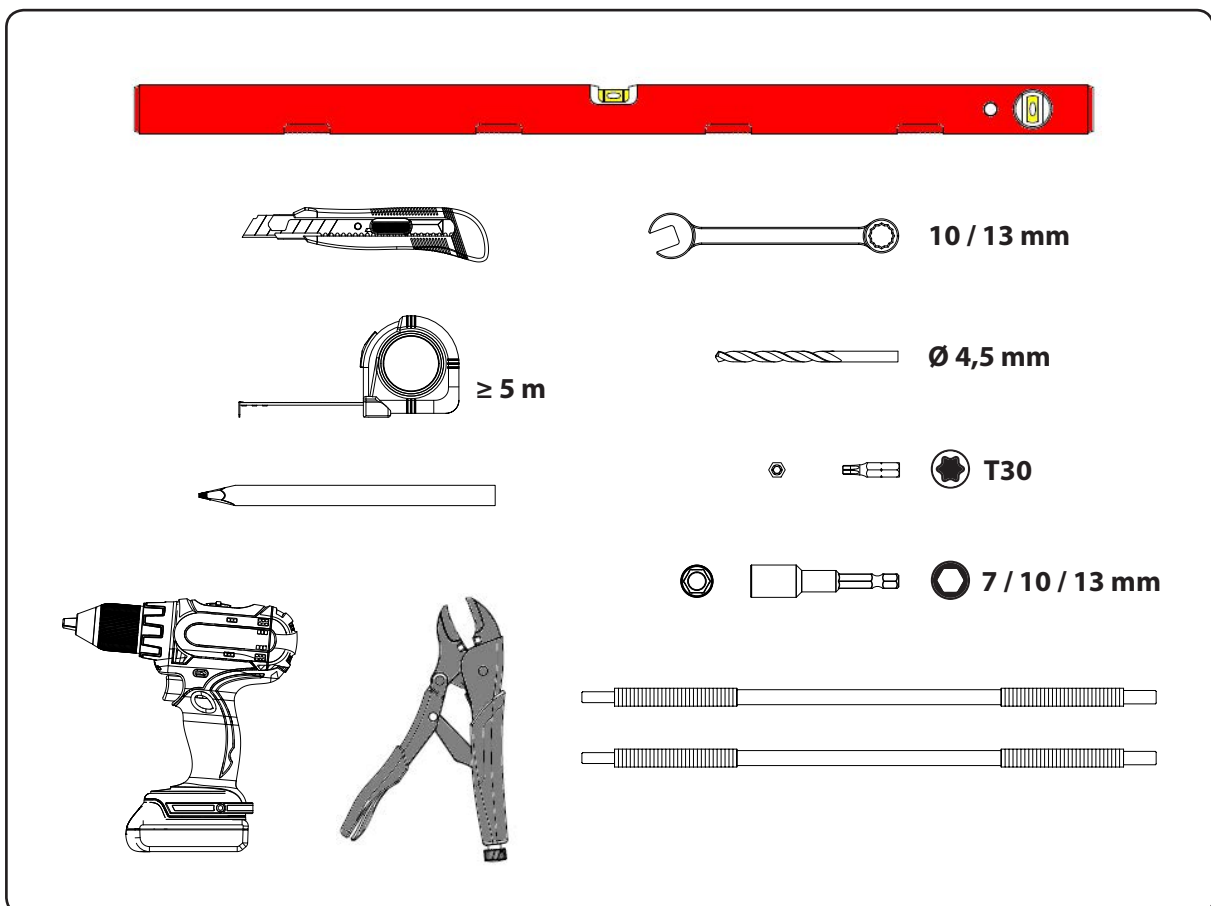


4 Instructions d'assemblage

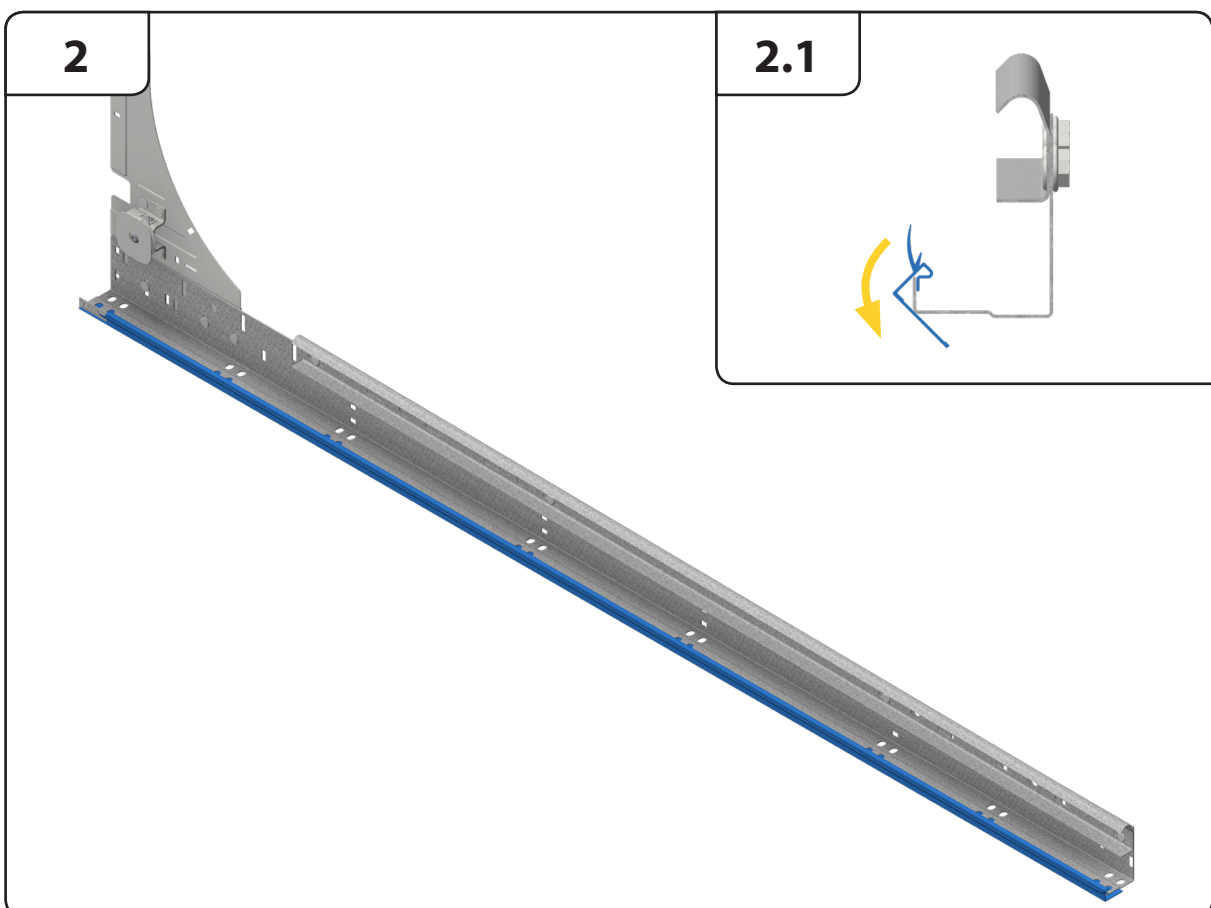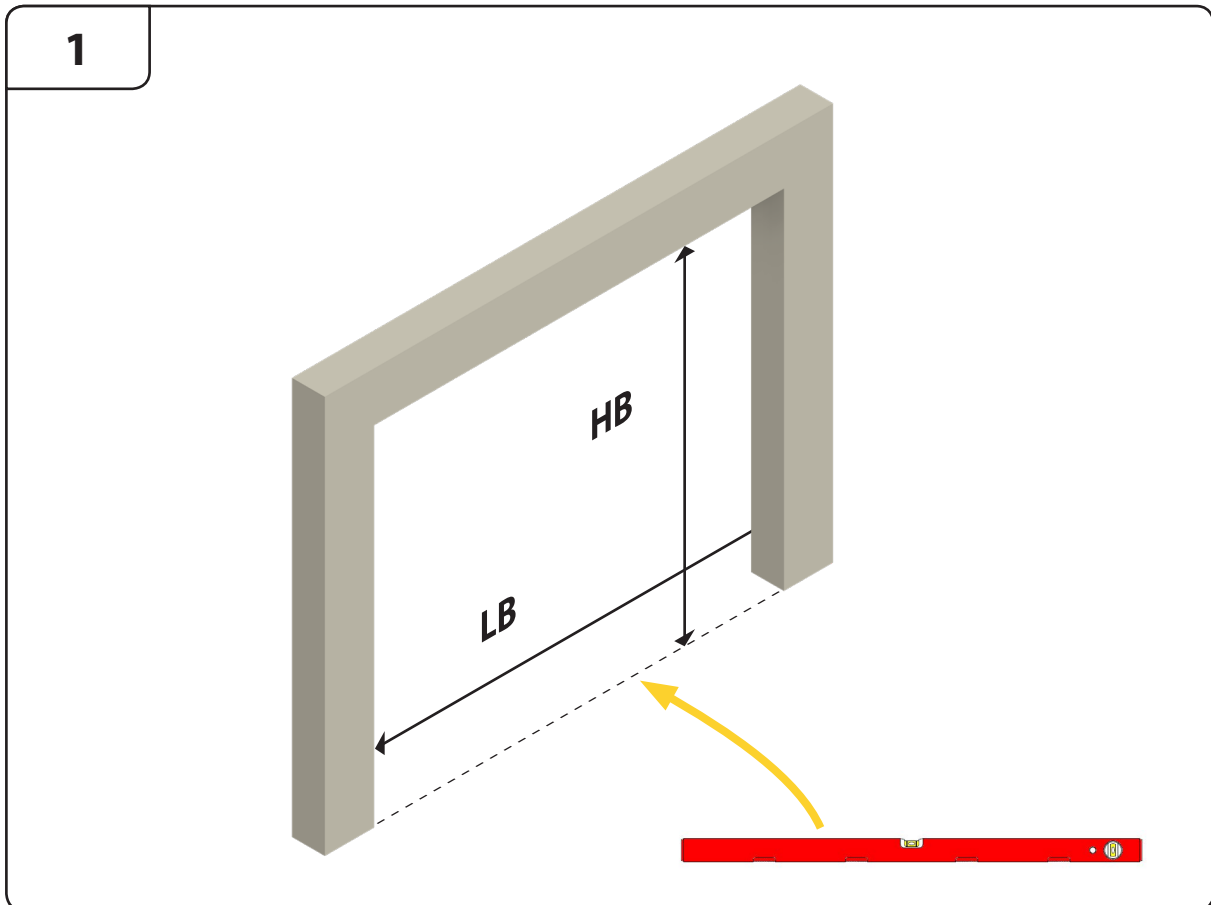


3


Option

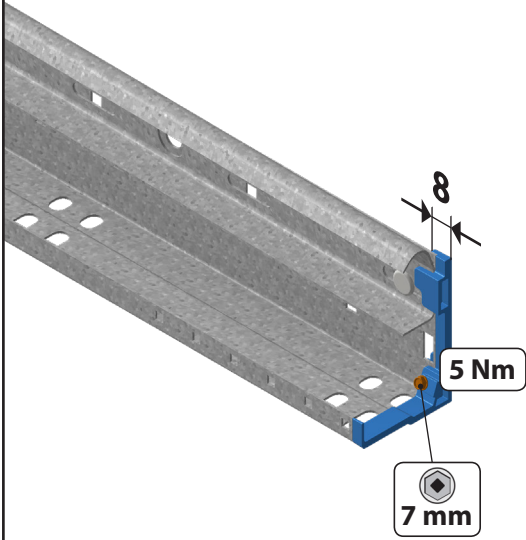


3.1

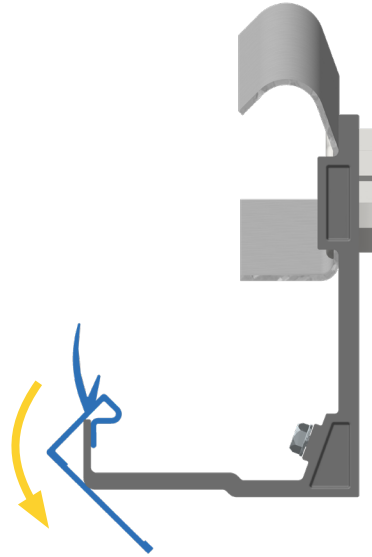


4

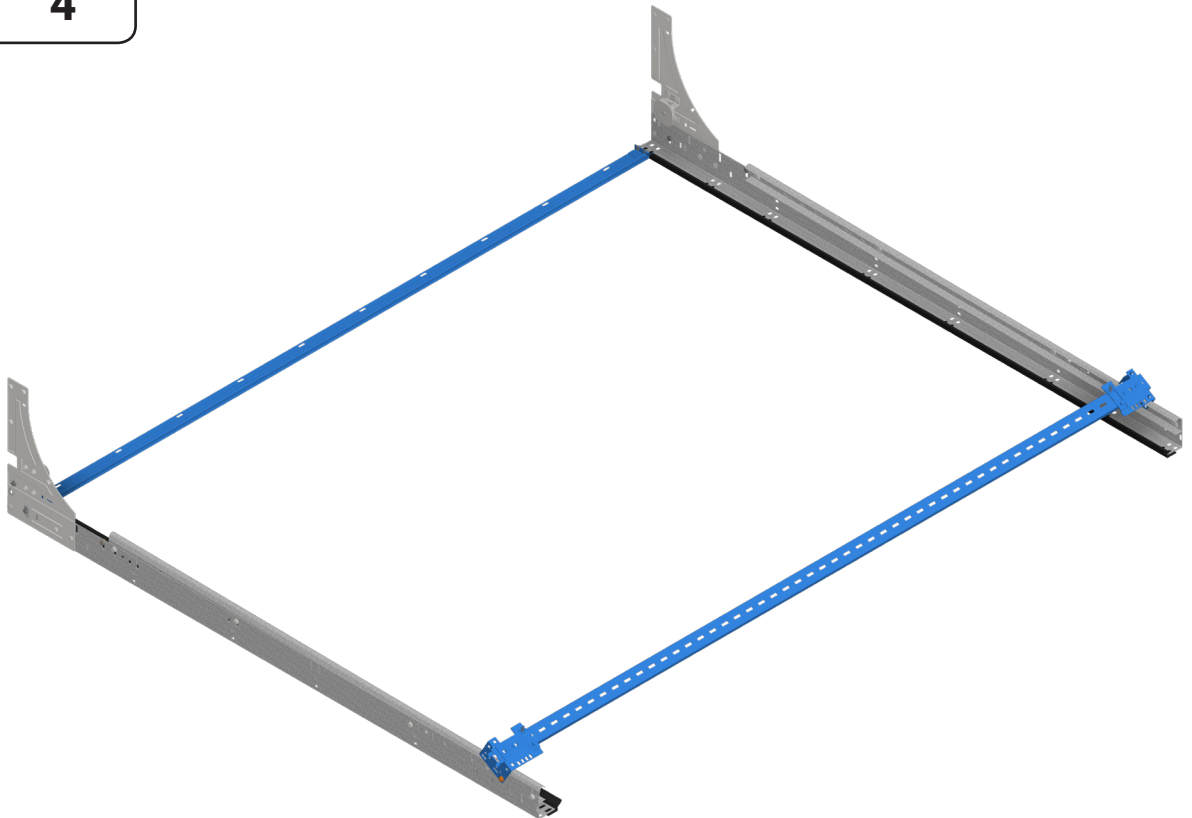


4.1

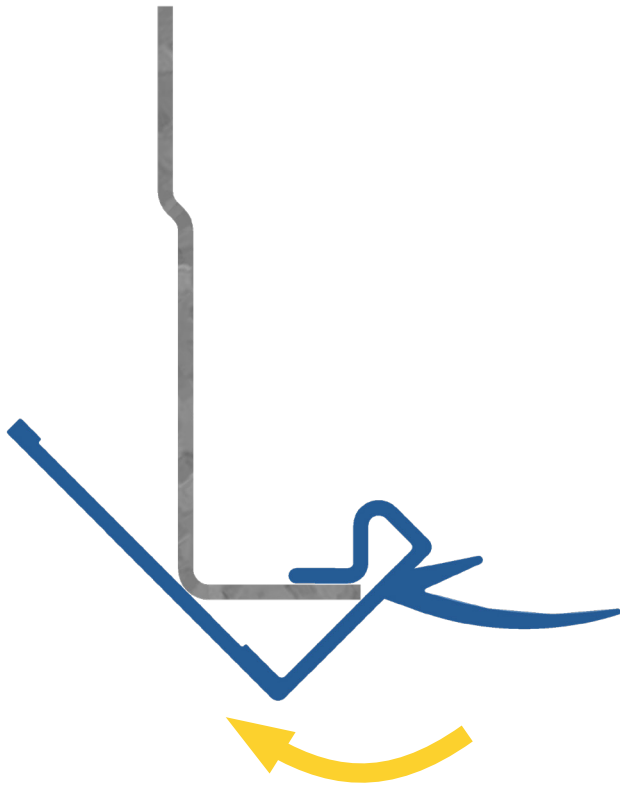

4.2

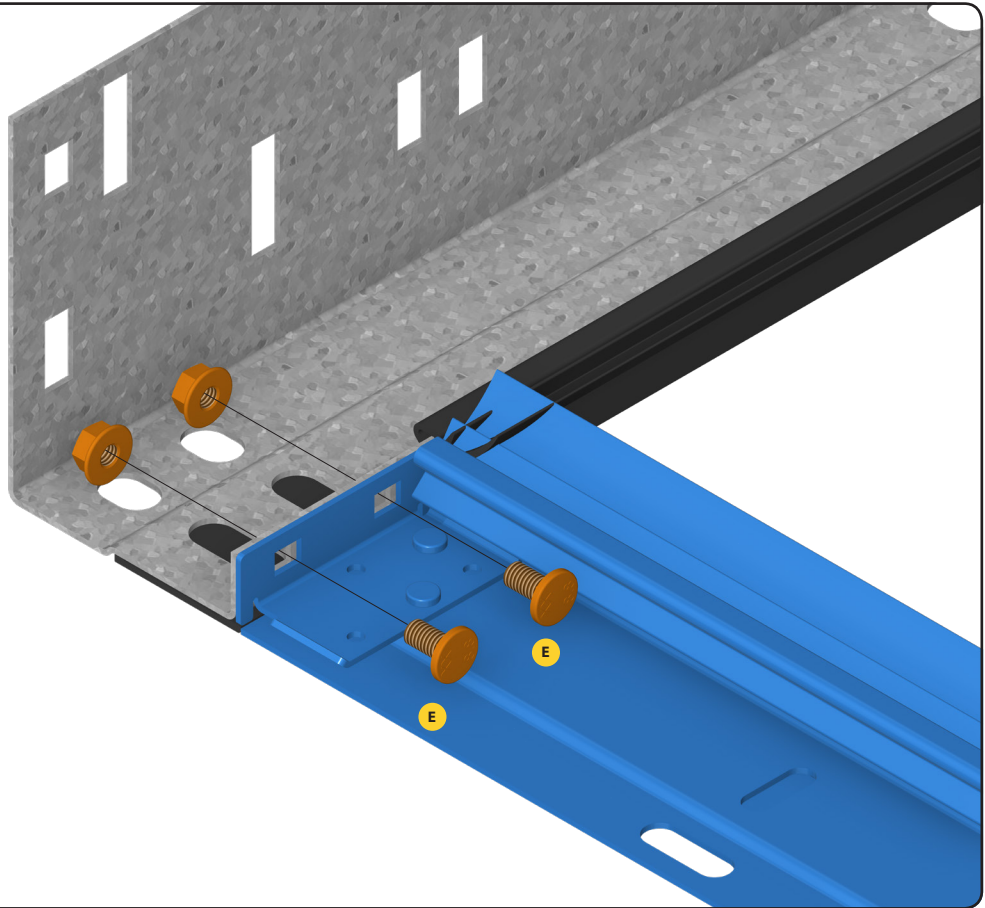


4.3

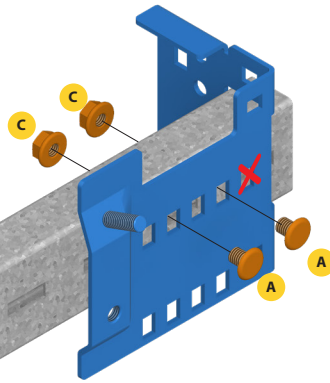


Positionnement des supports:
 $L = LB + 137 \text{ mm}$




4.4

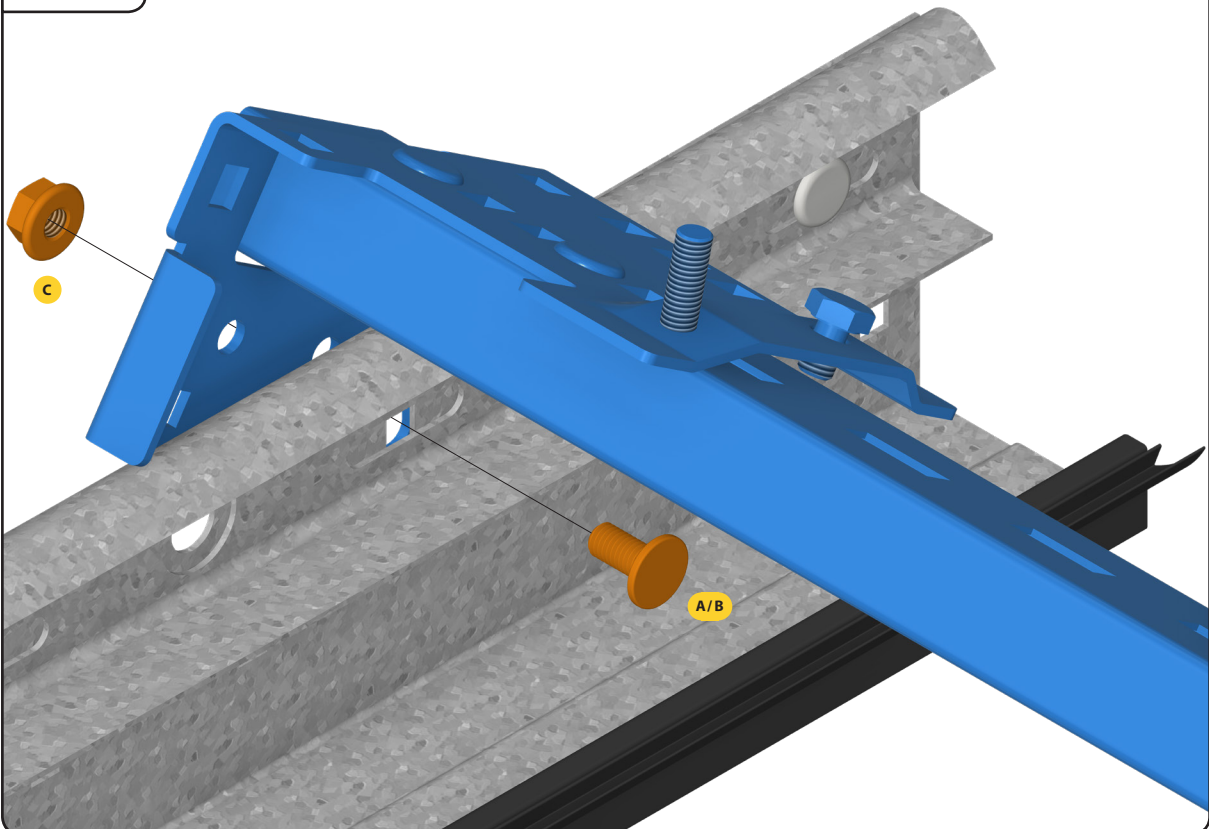


4.5

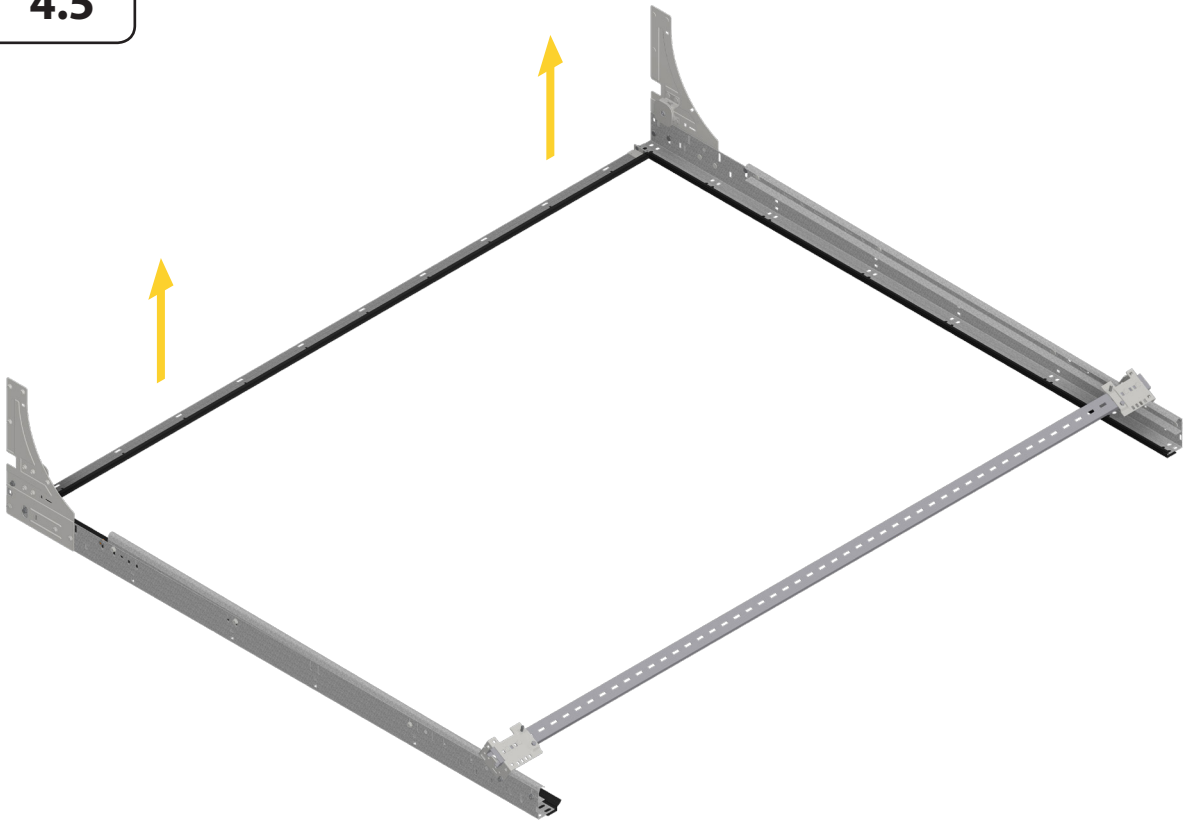


4.6

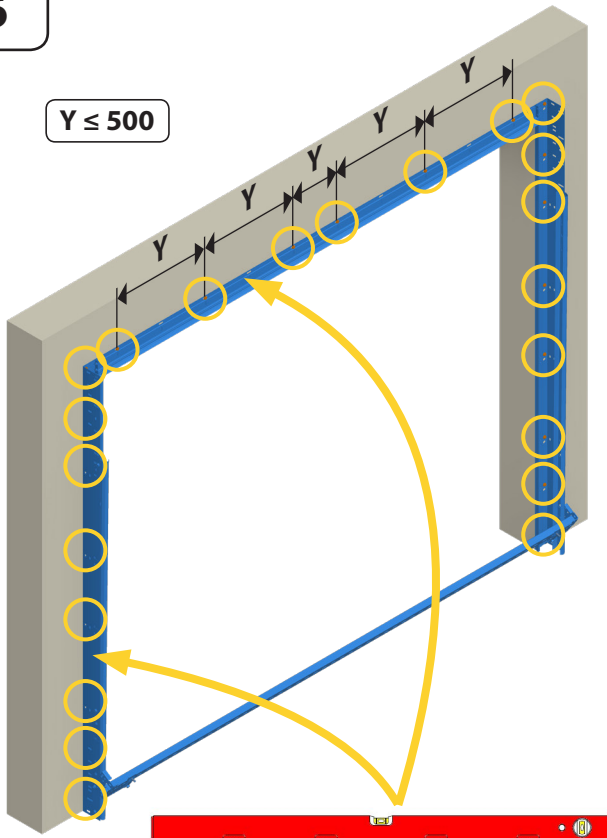


4.7


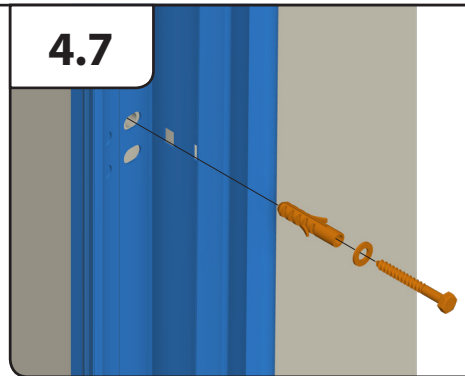




4.8

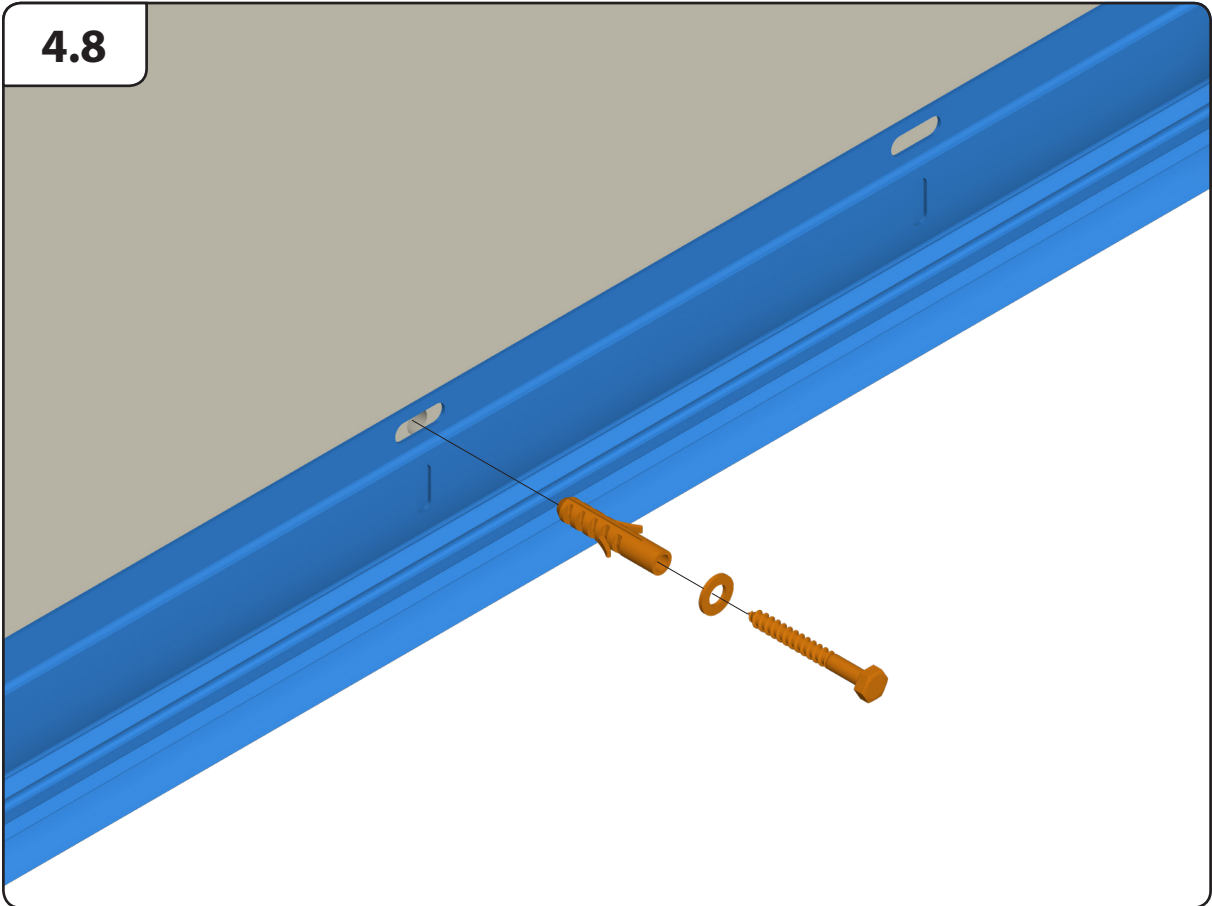


4.9

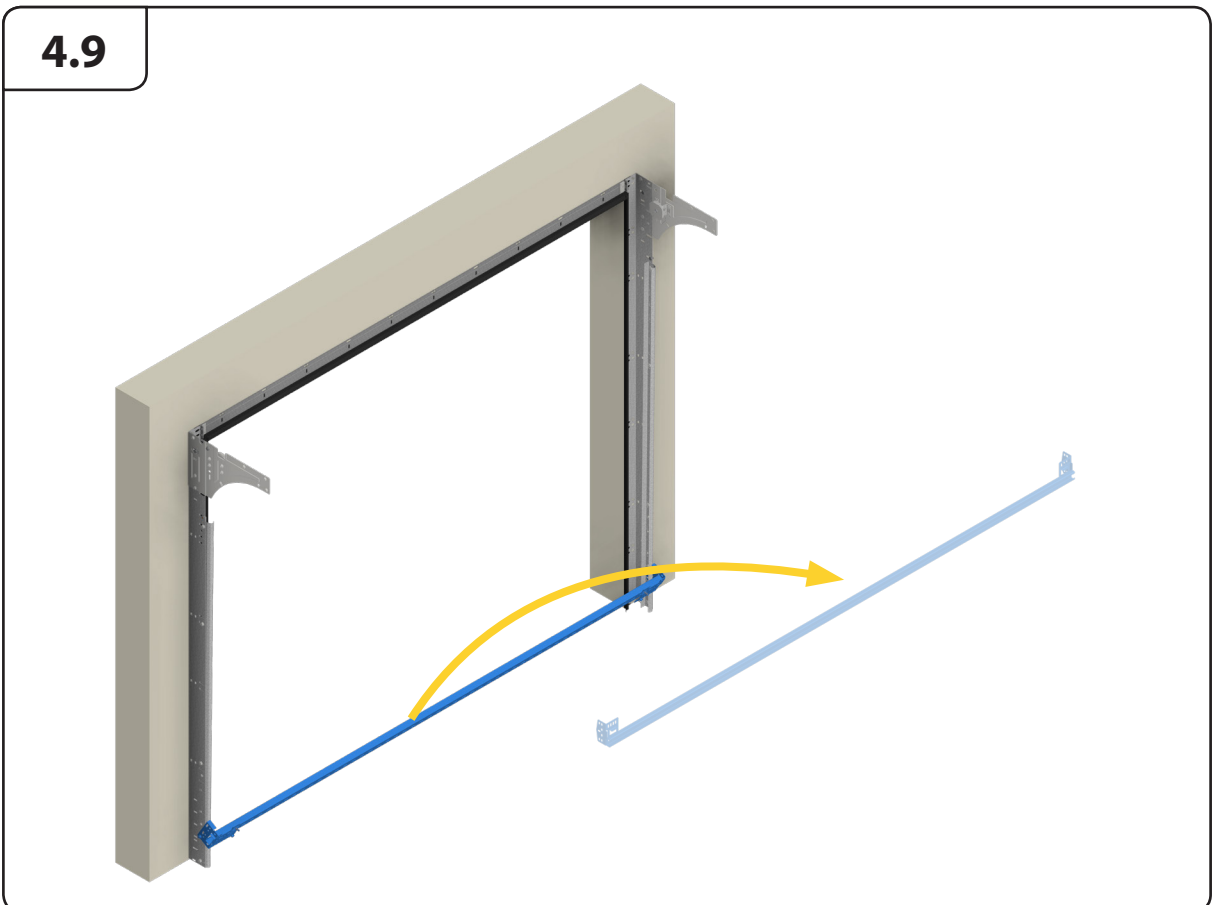

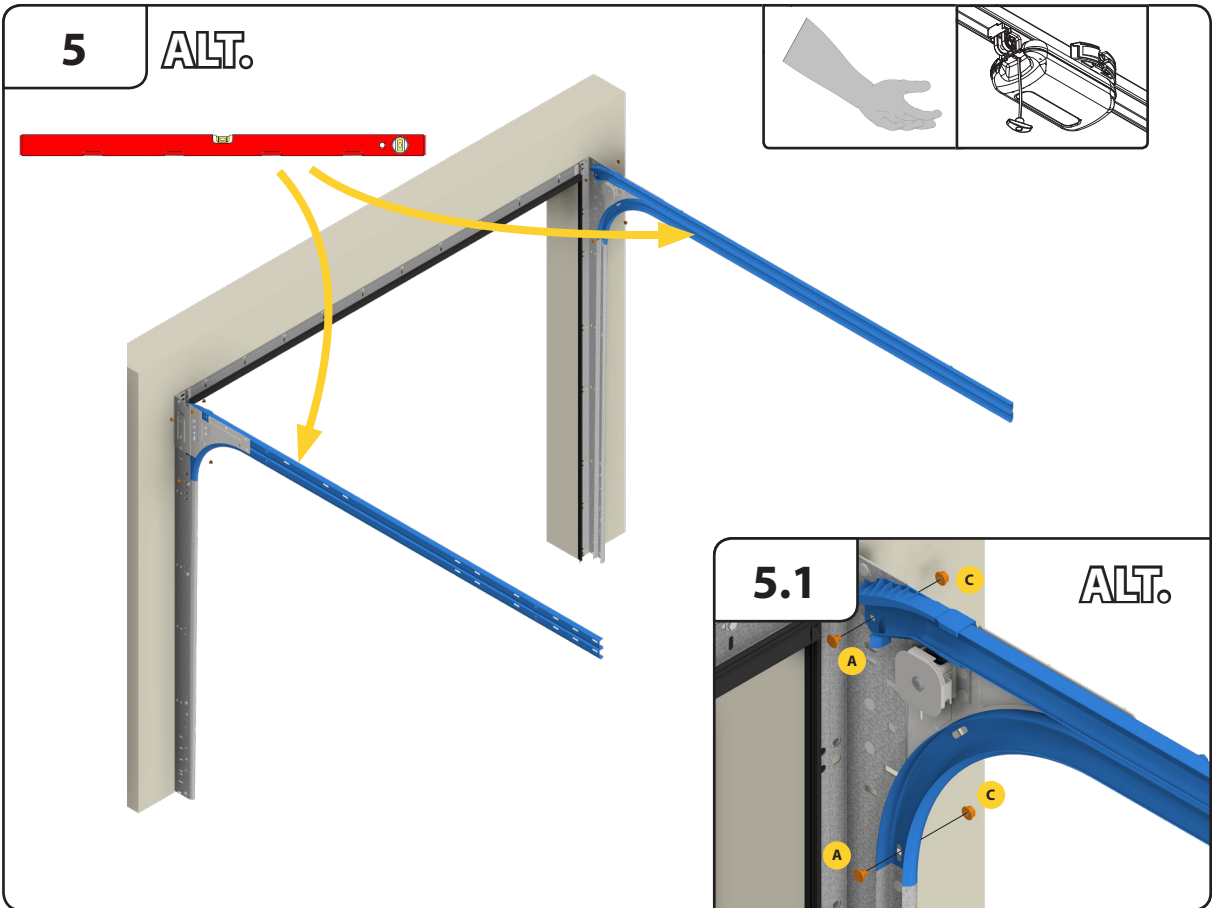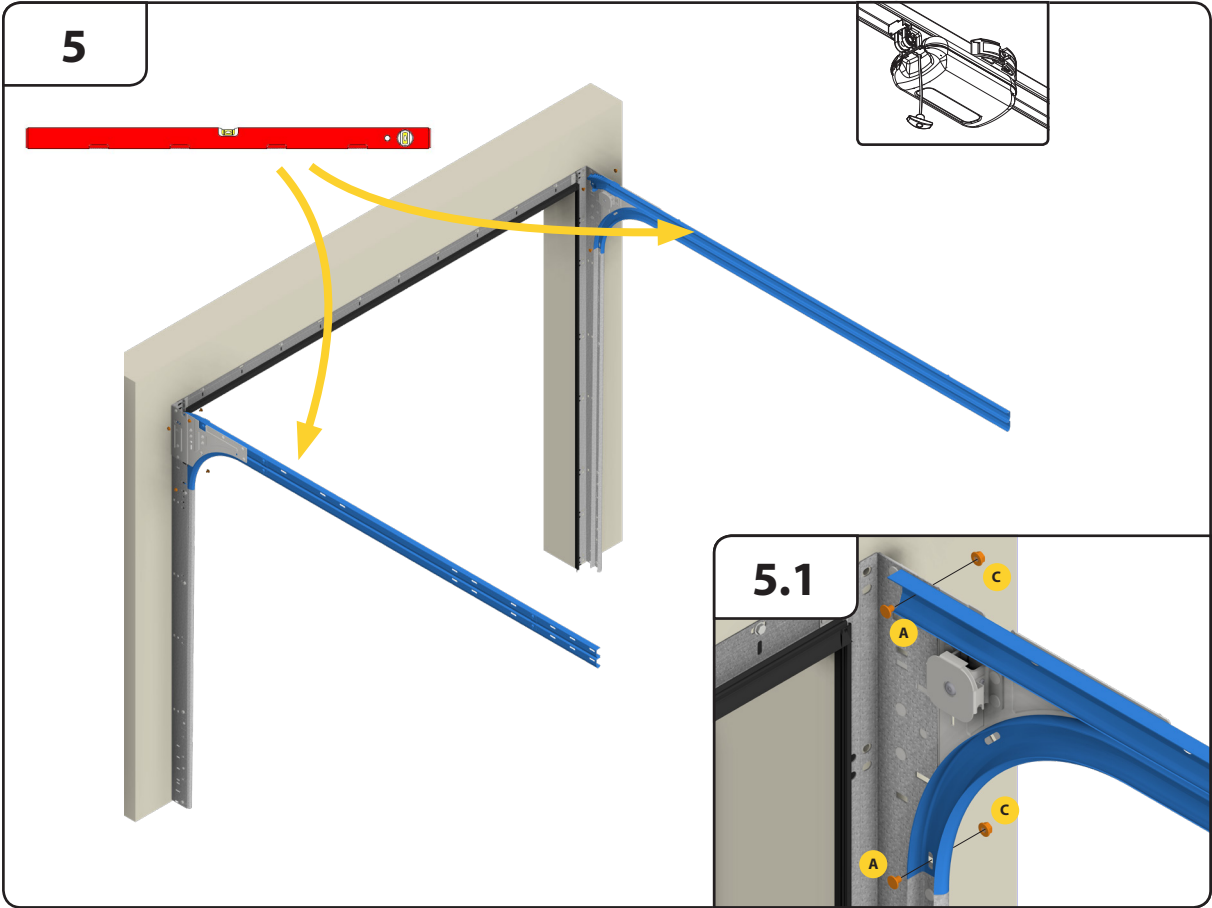


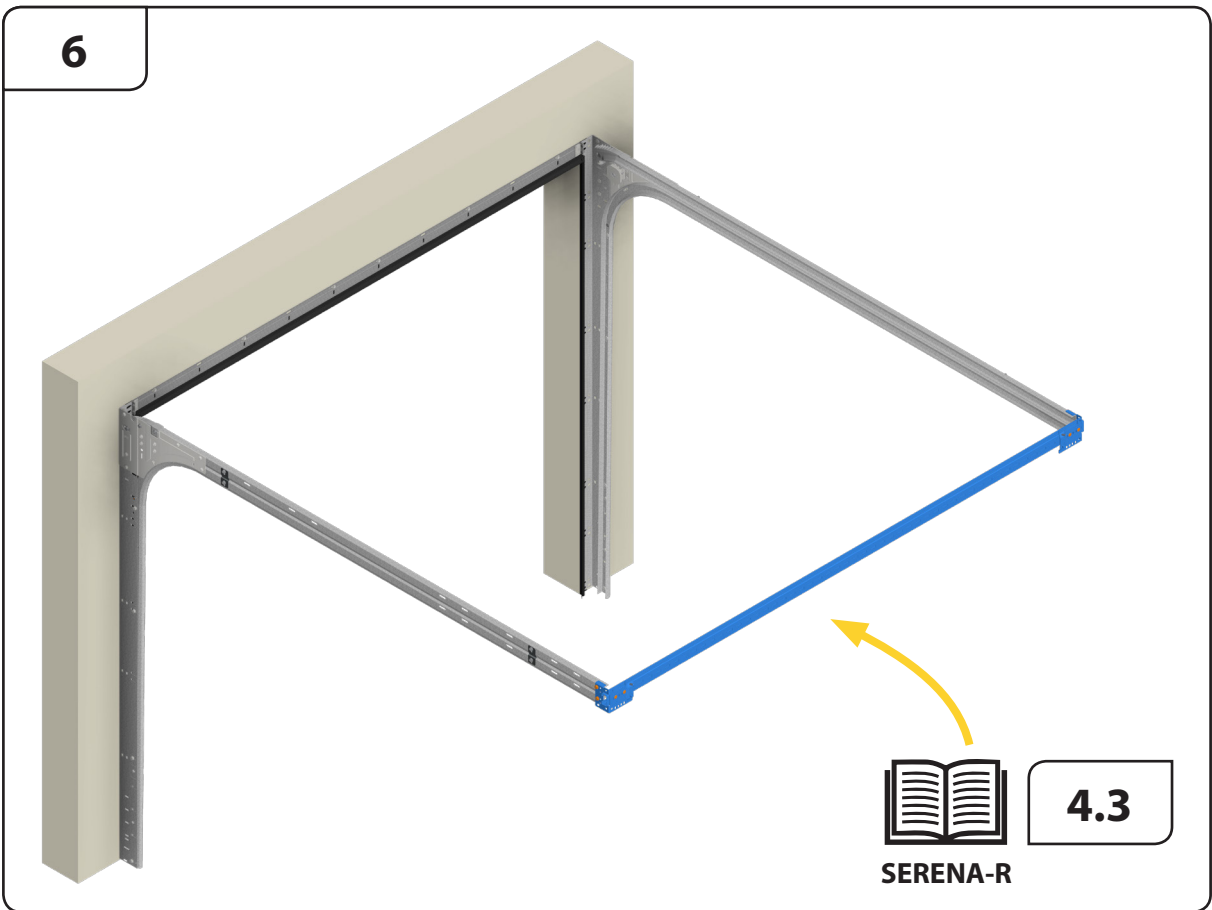
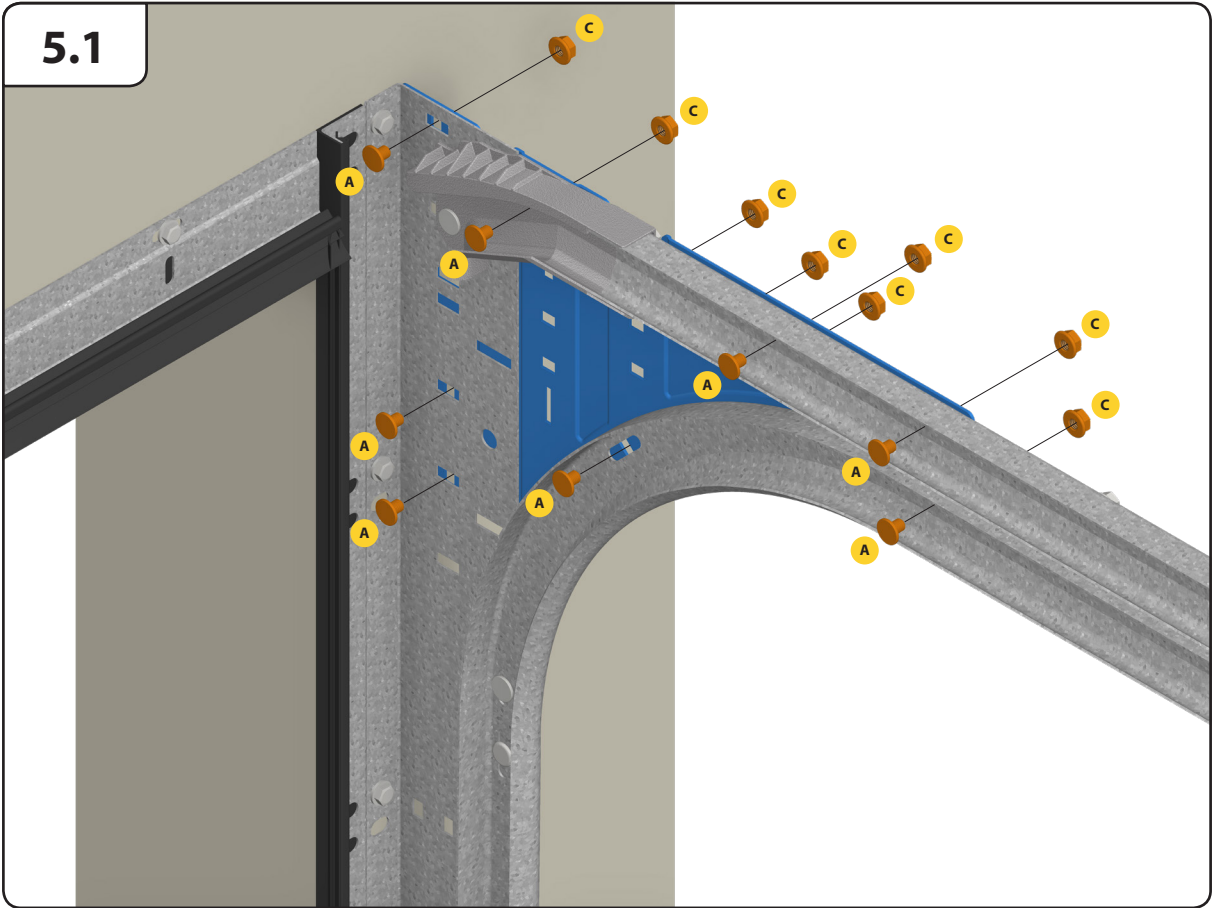




6.1

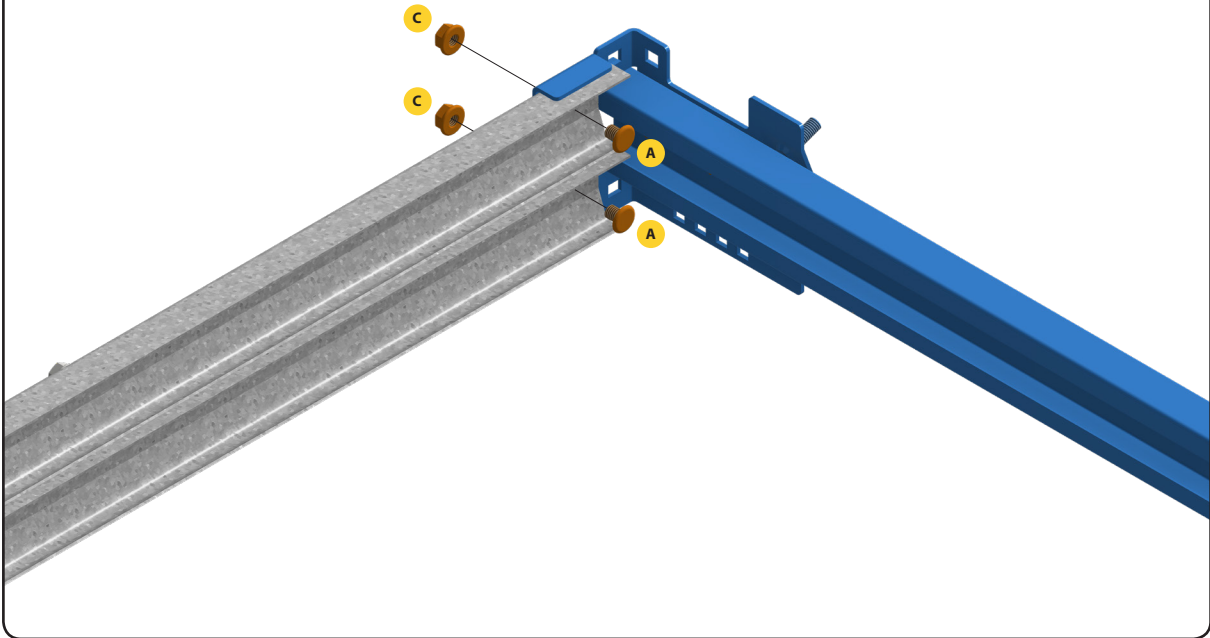


7

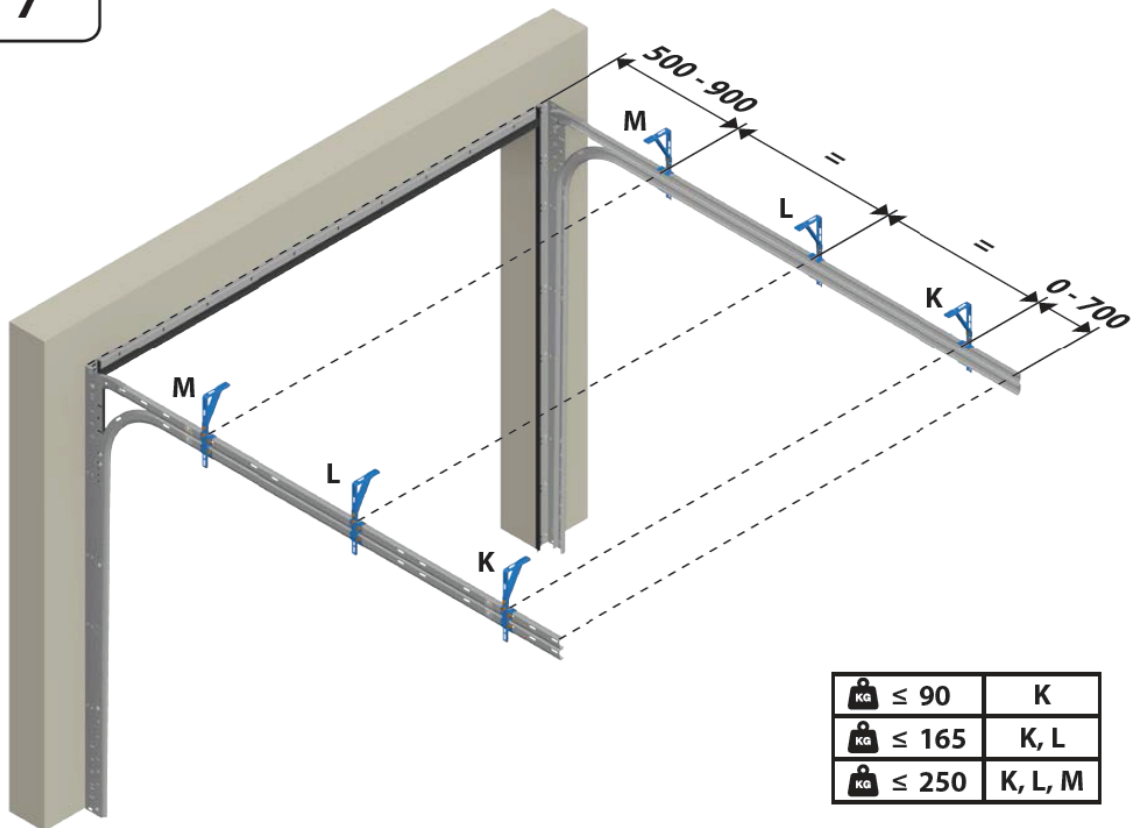

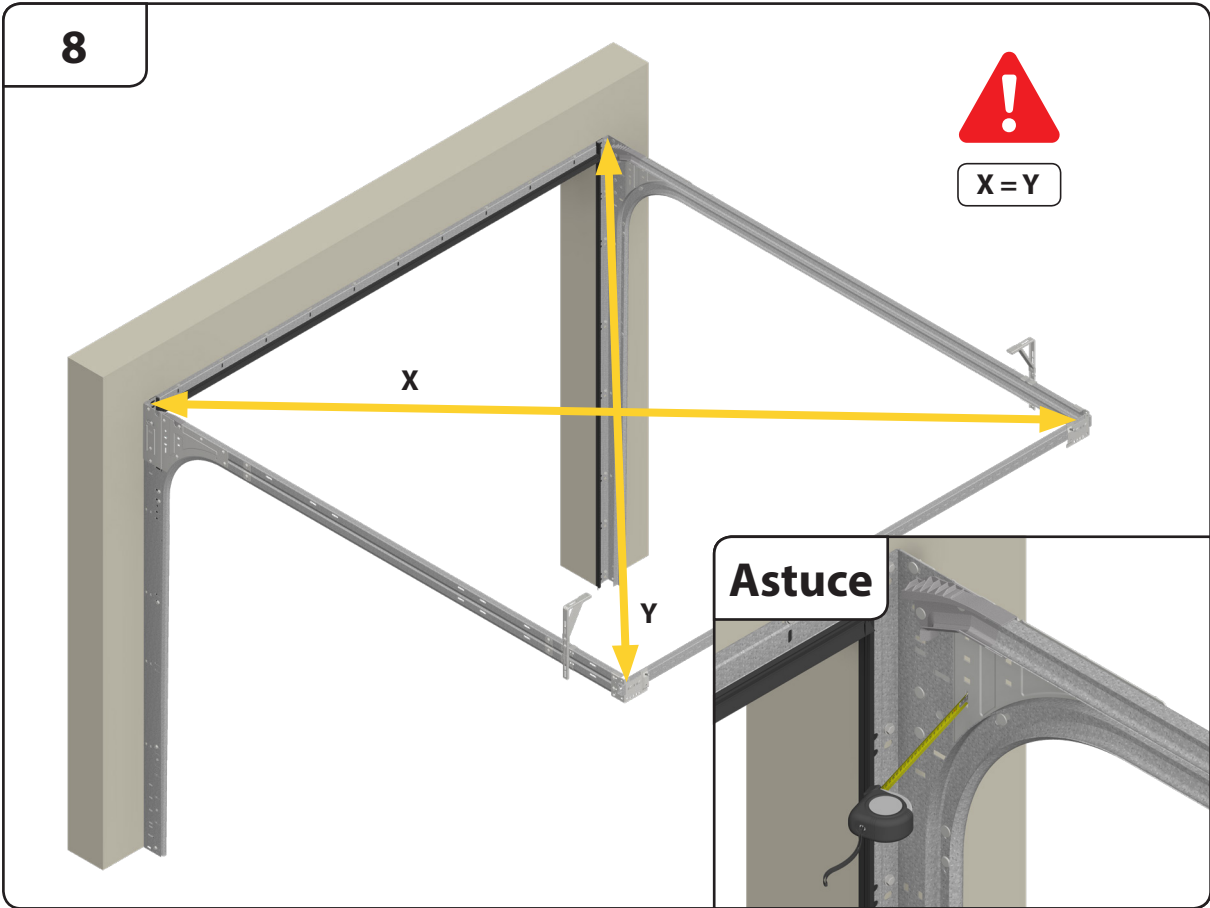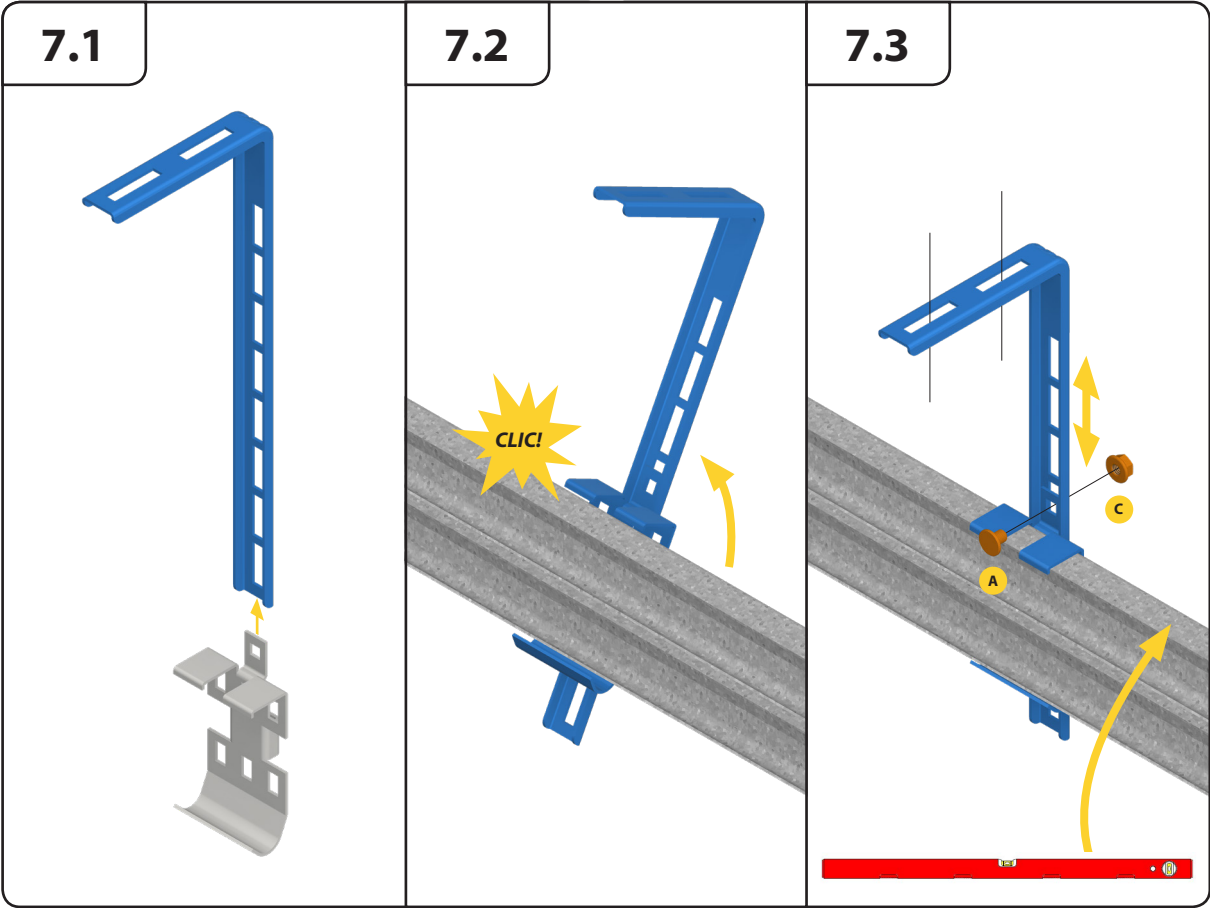


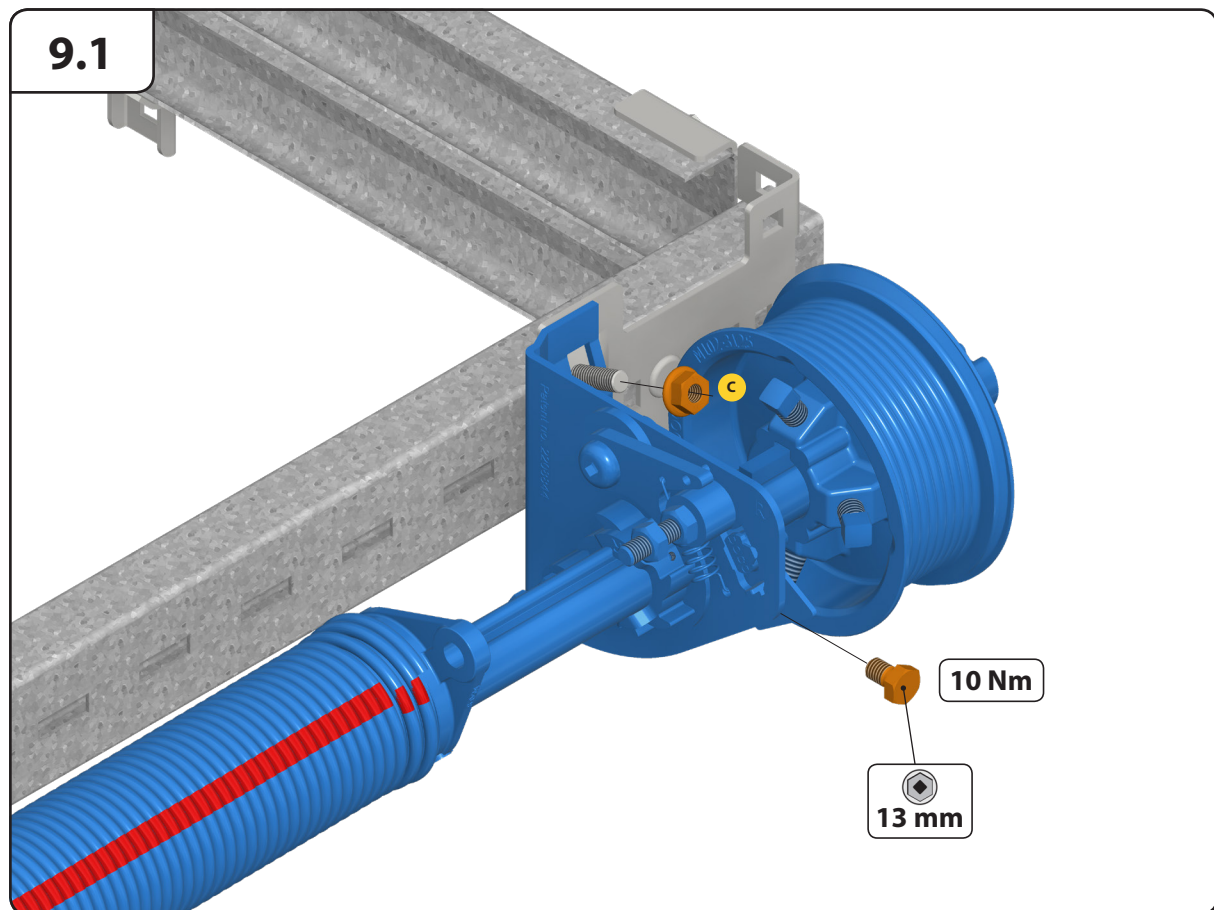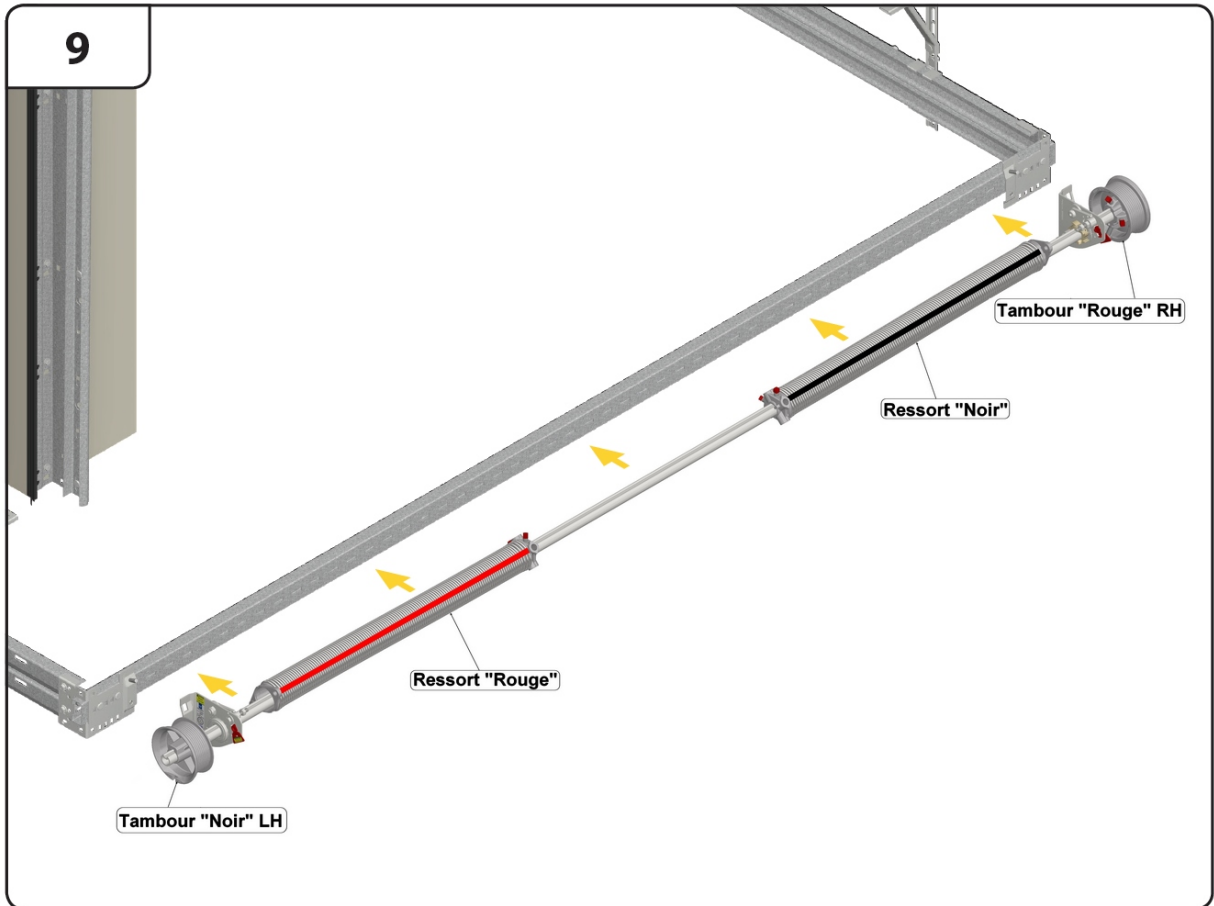


9.2

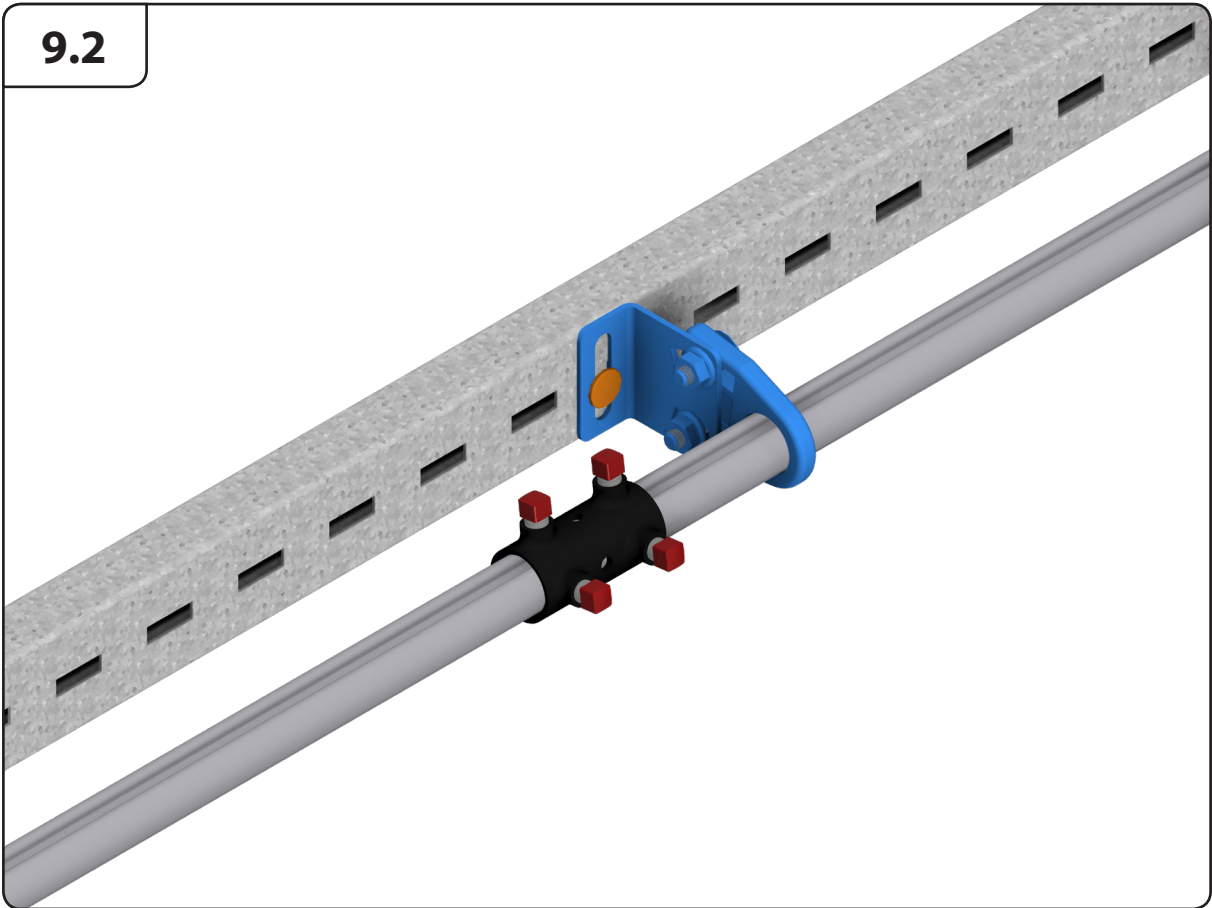

10

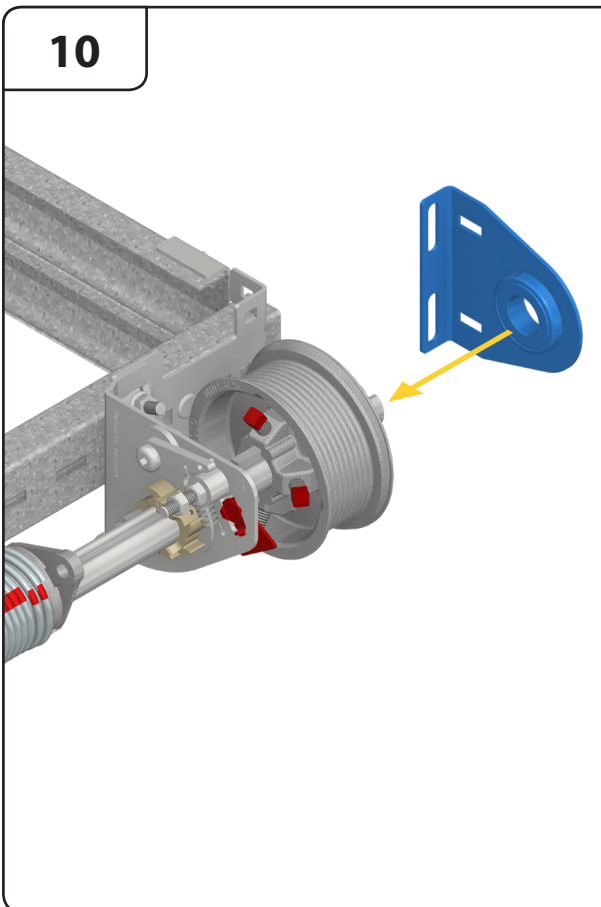


10.1

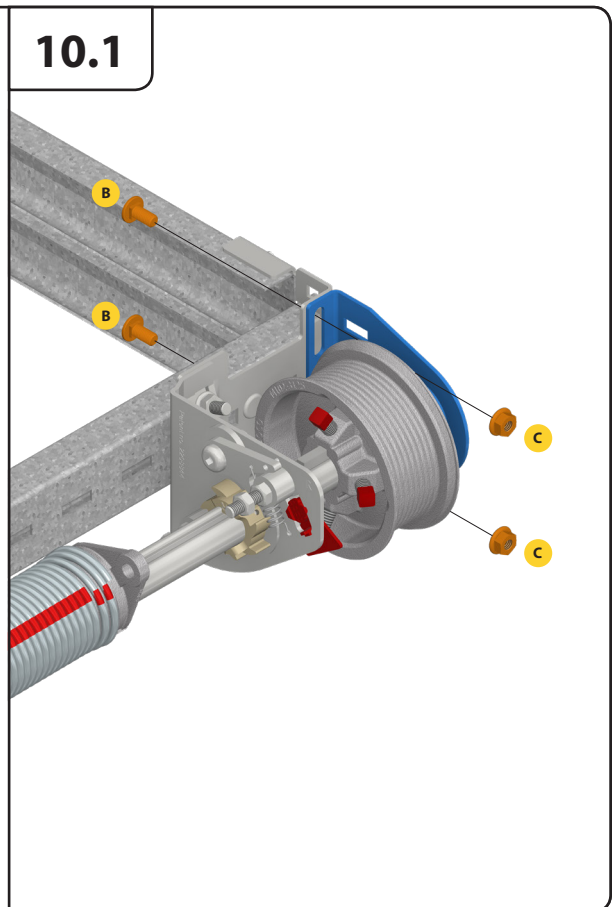


11






Assemblage
de panneau

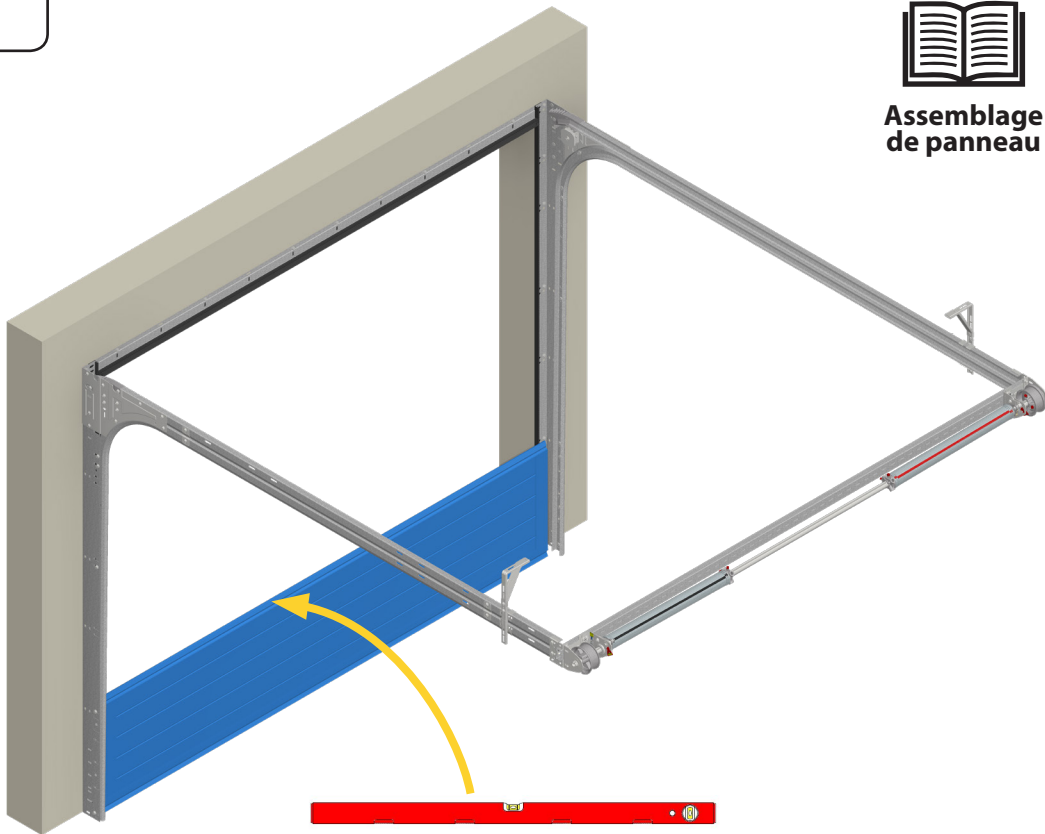

11.1

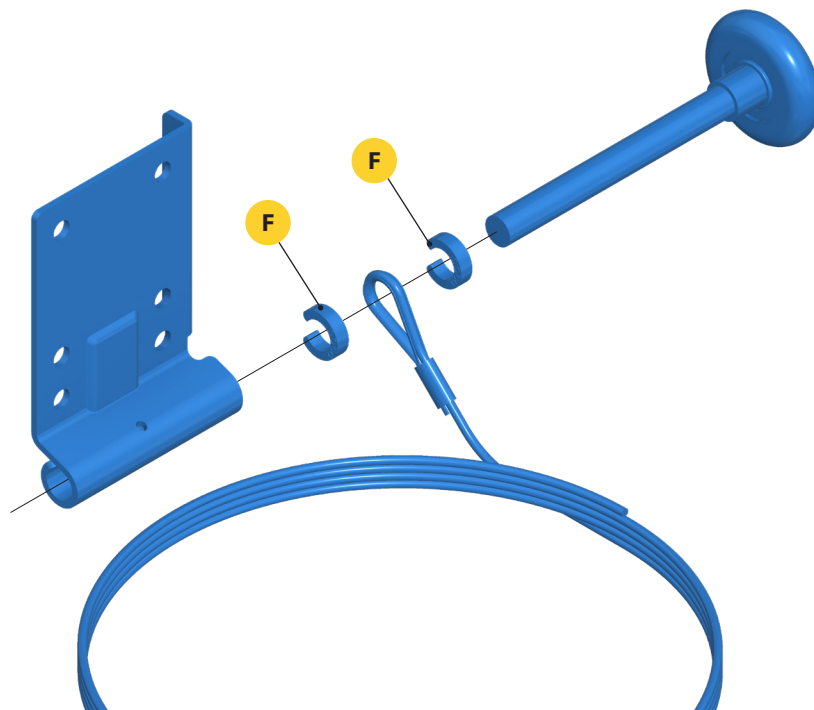


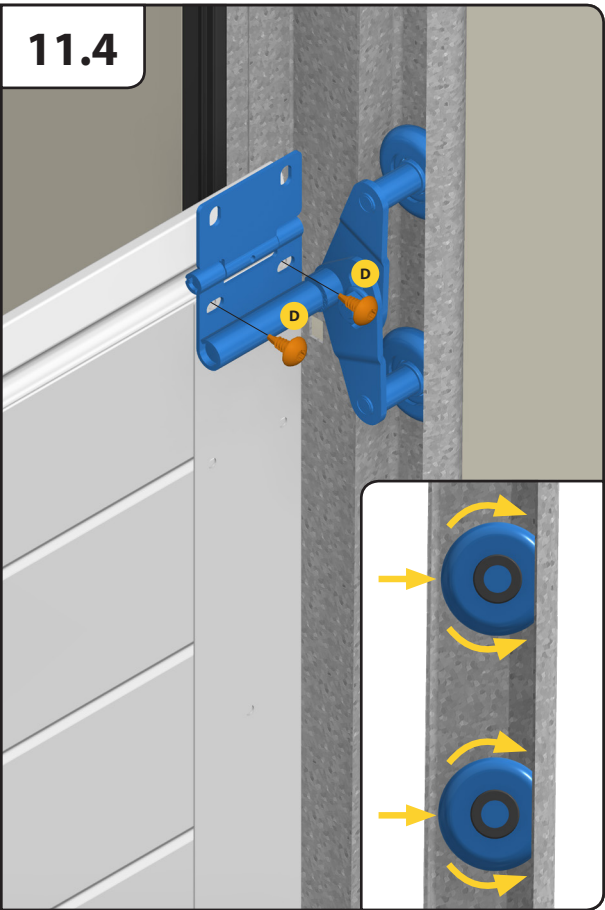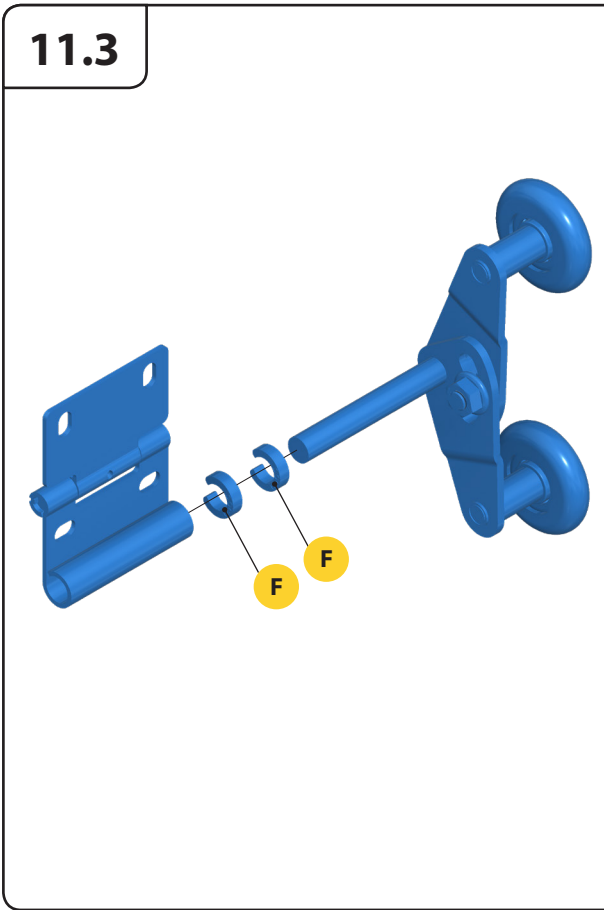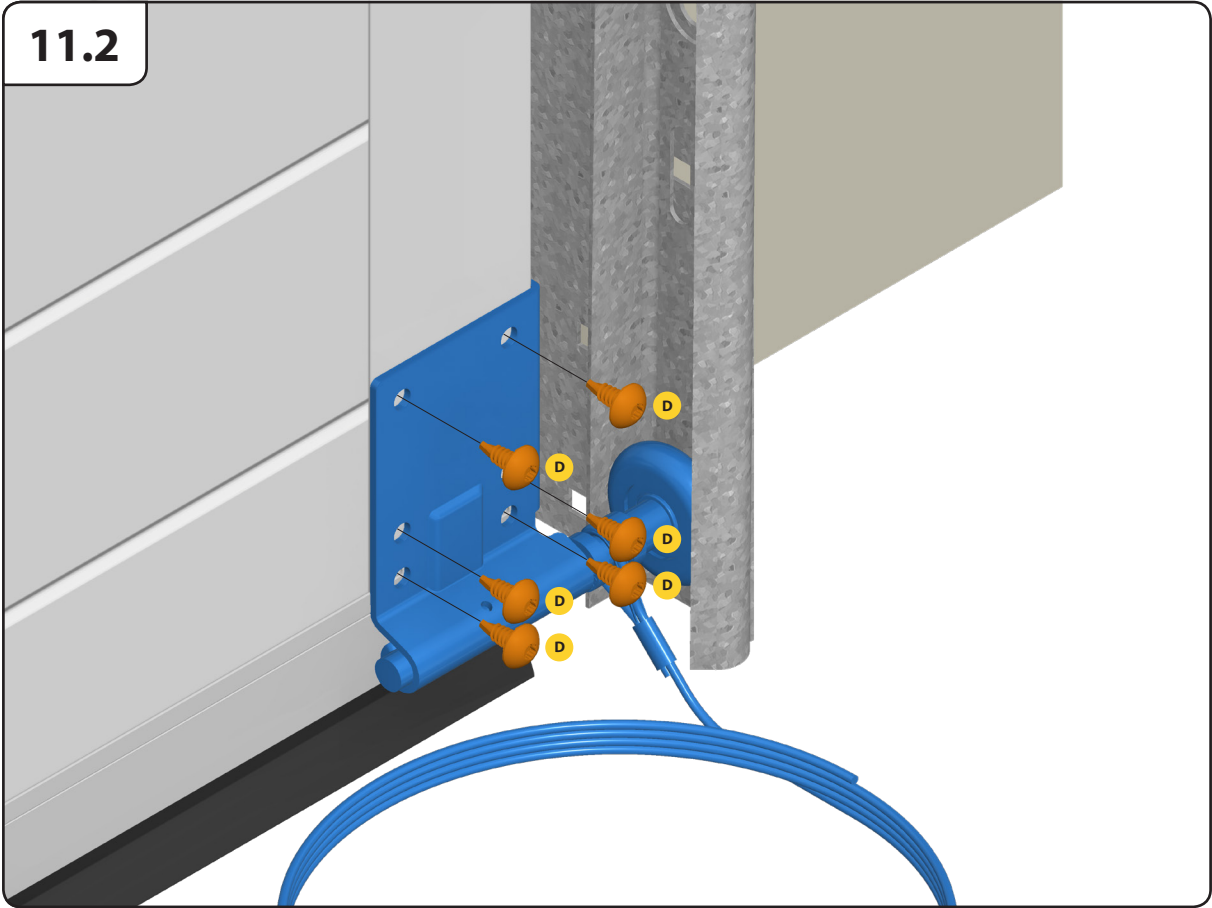


12




Assemblage
de panneau


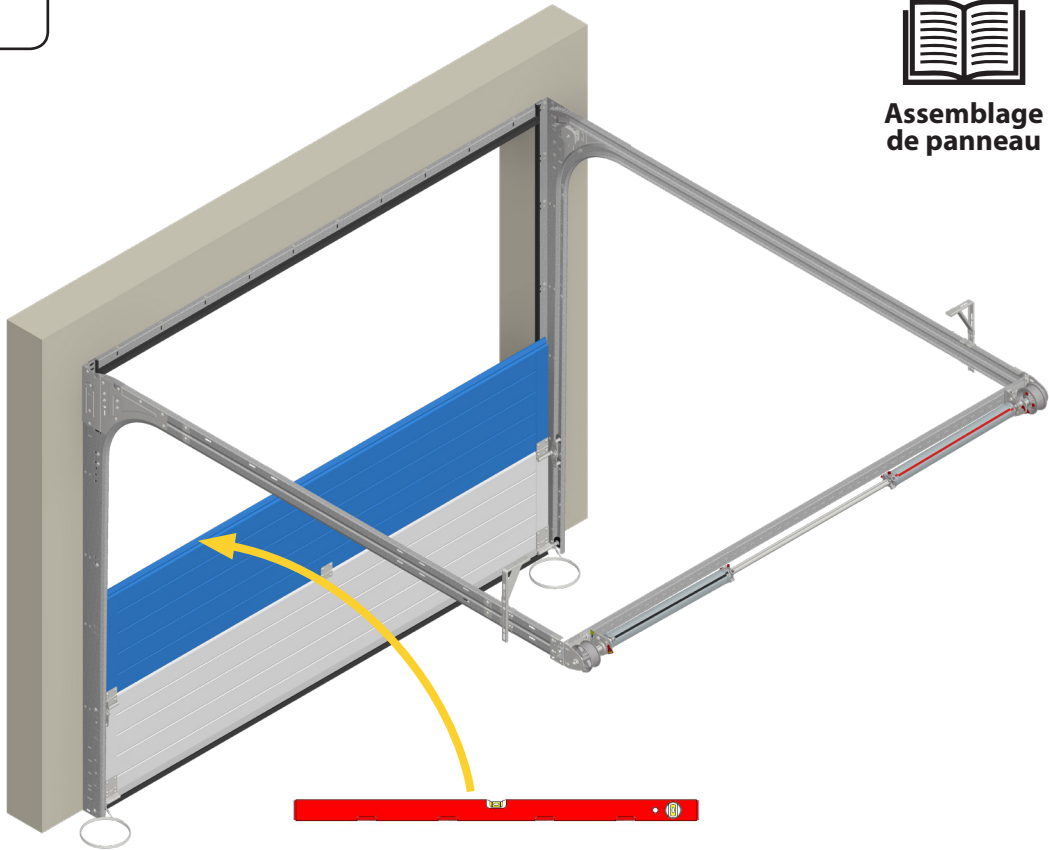






12.1

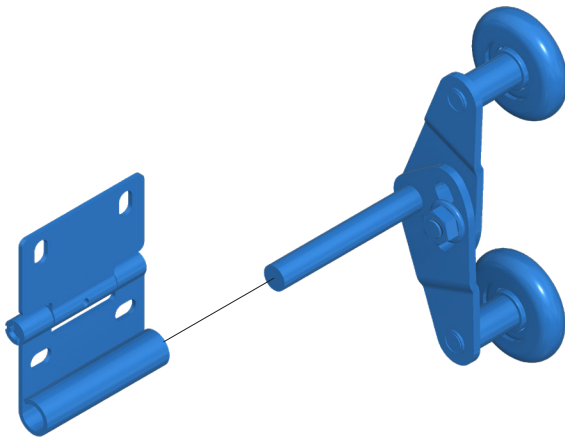

12.2

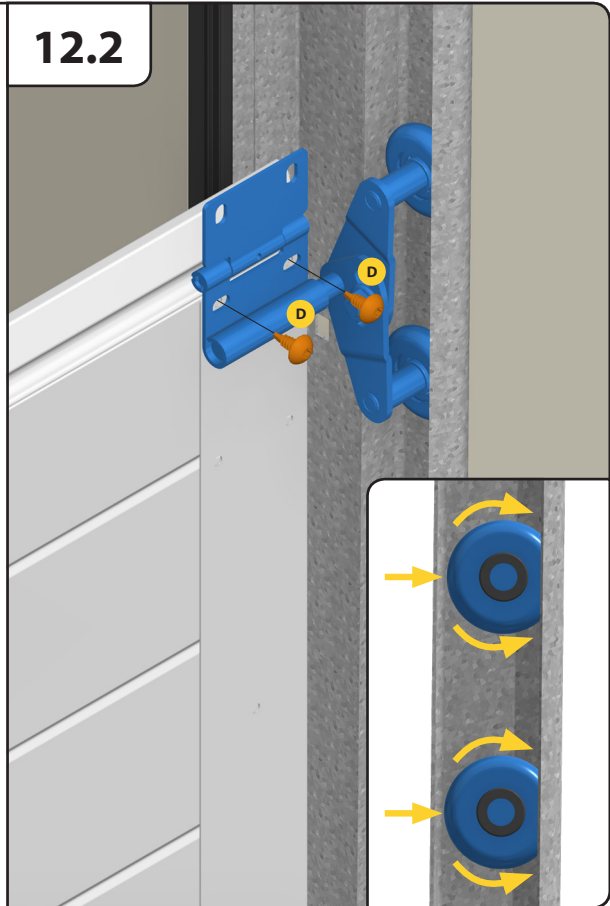

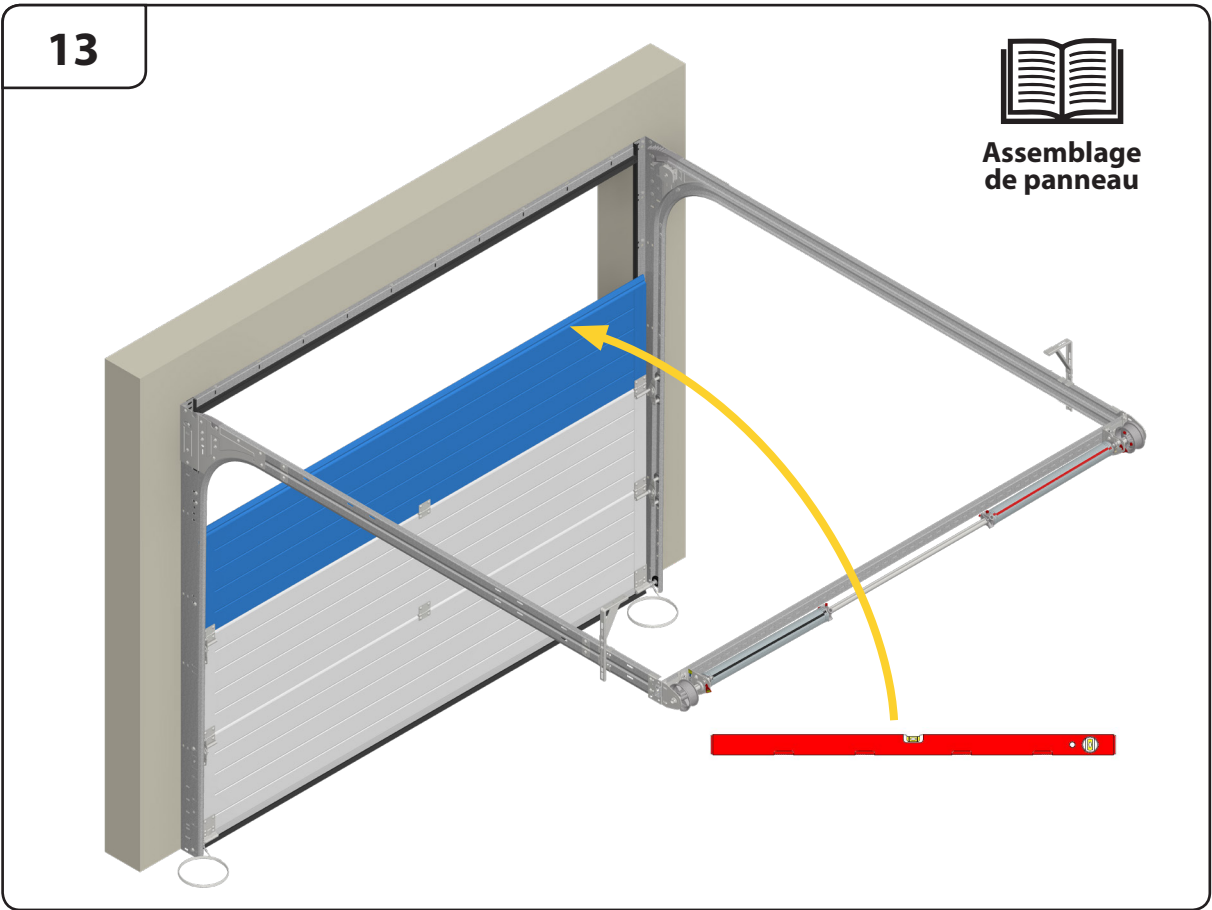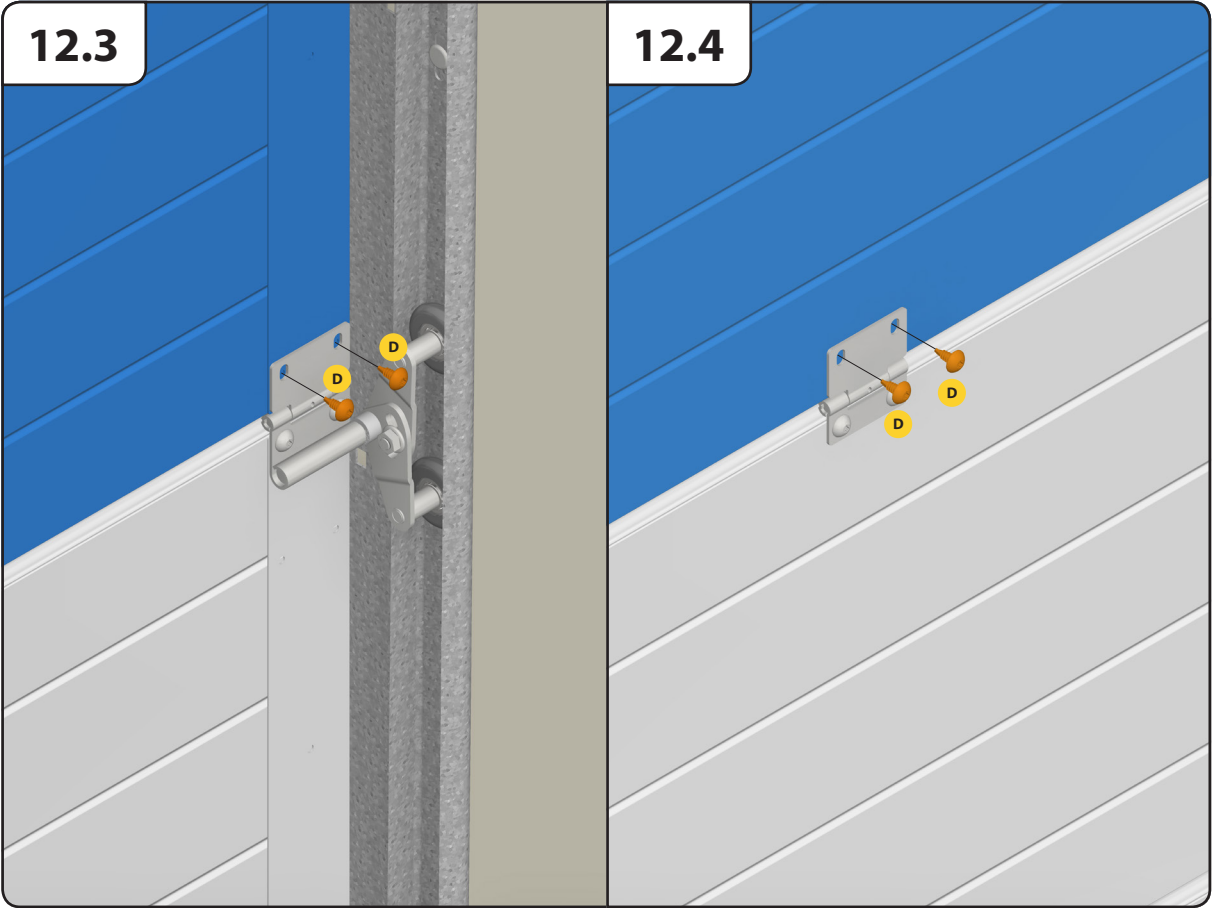


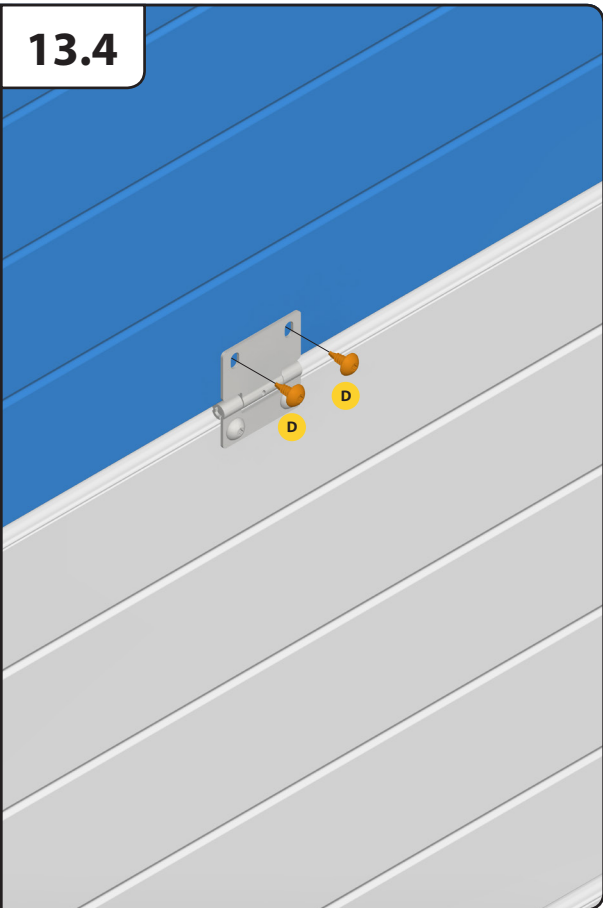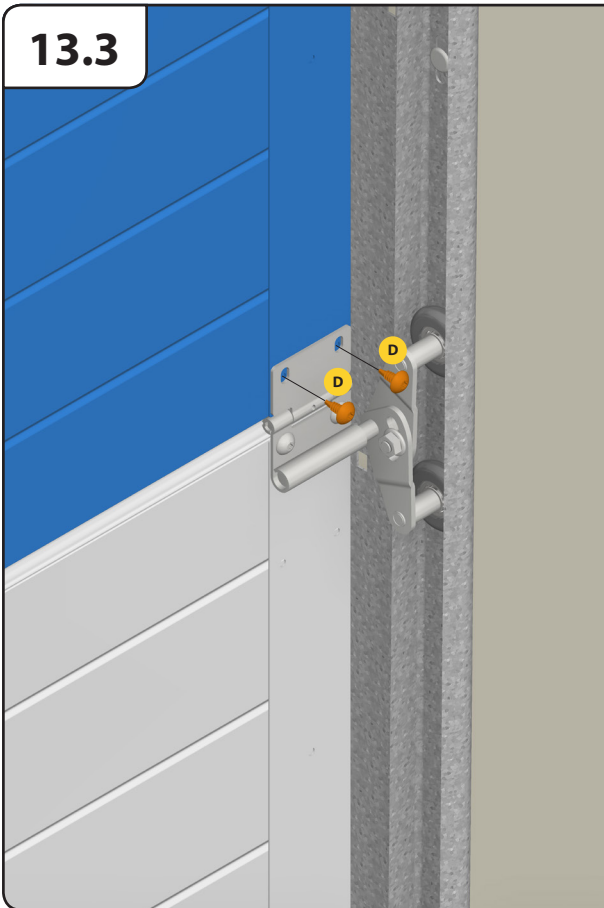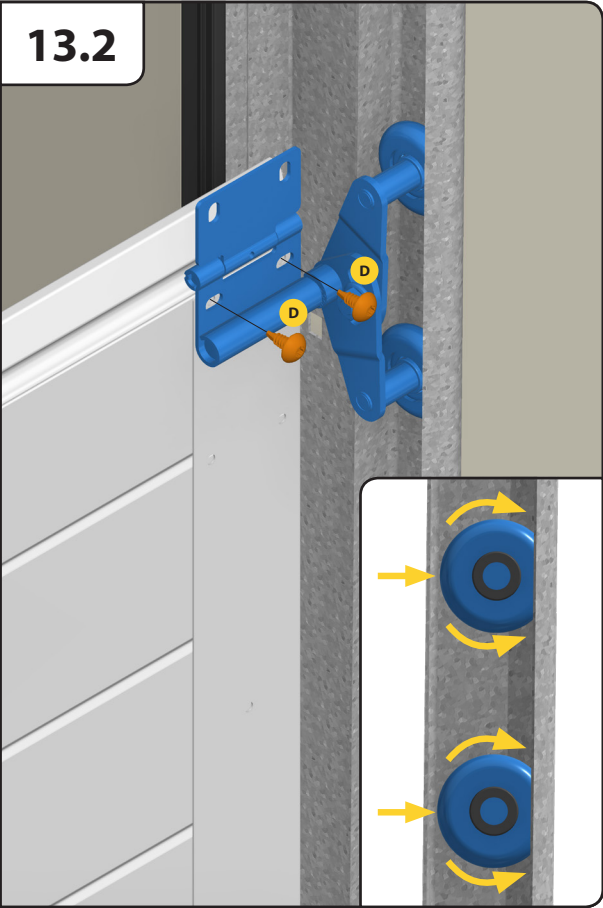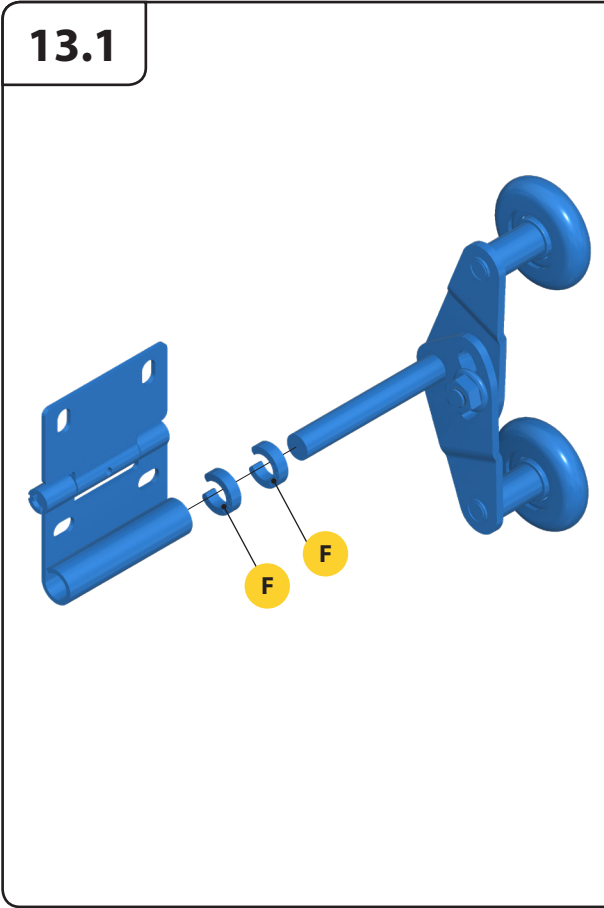



14





Assemblage
de panneau

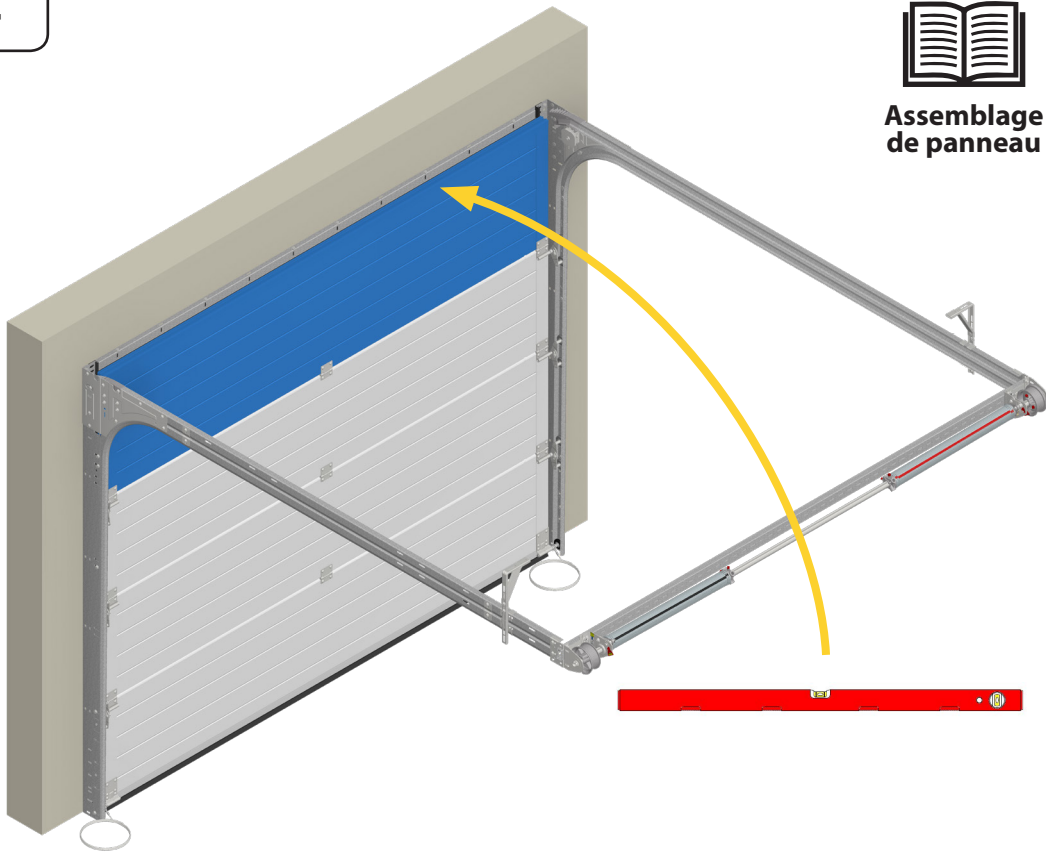


14.1

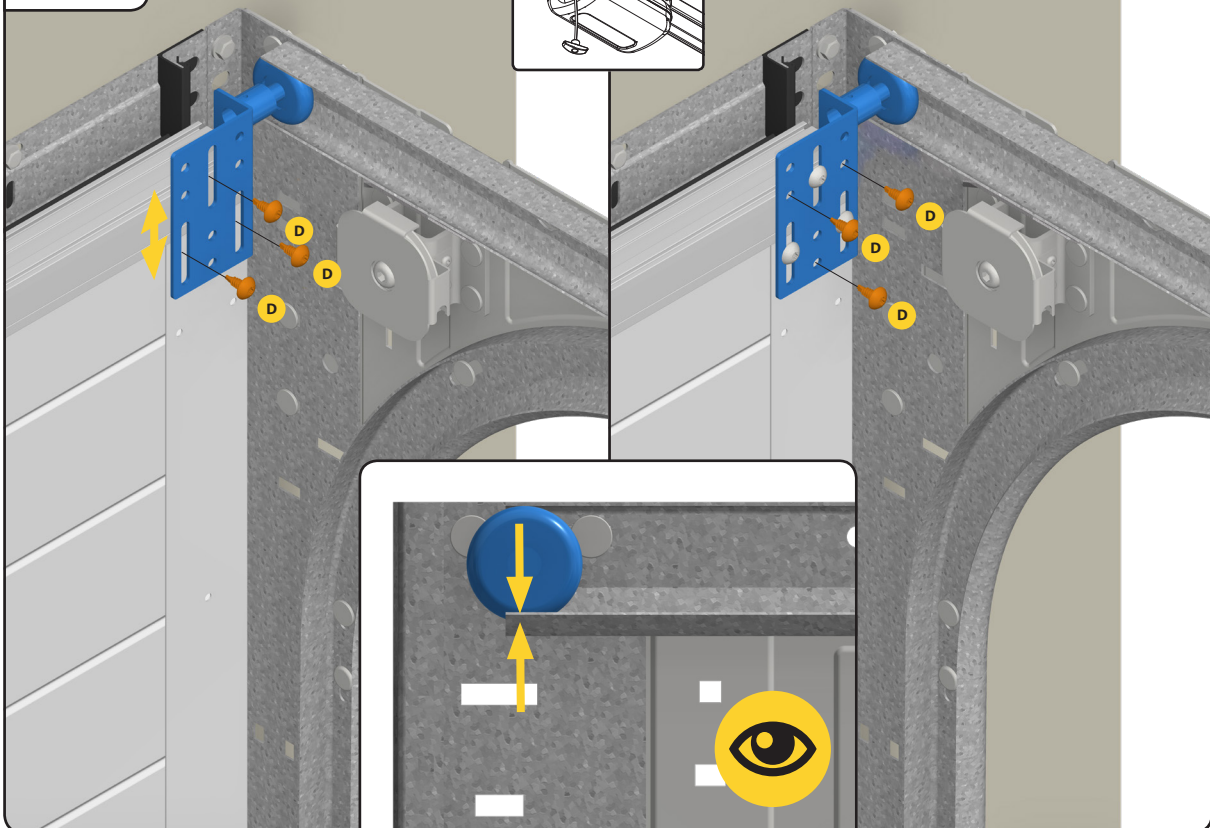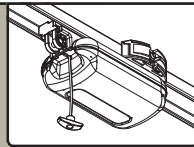


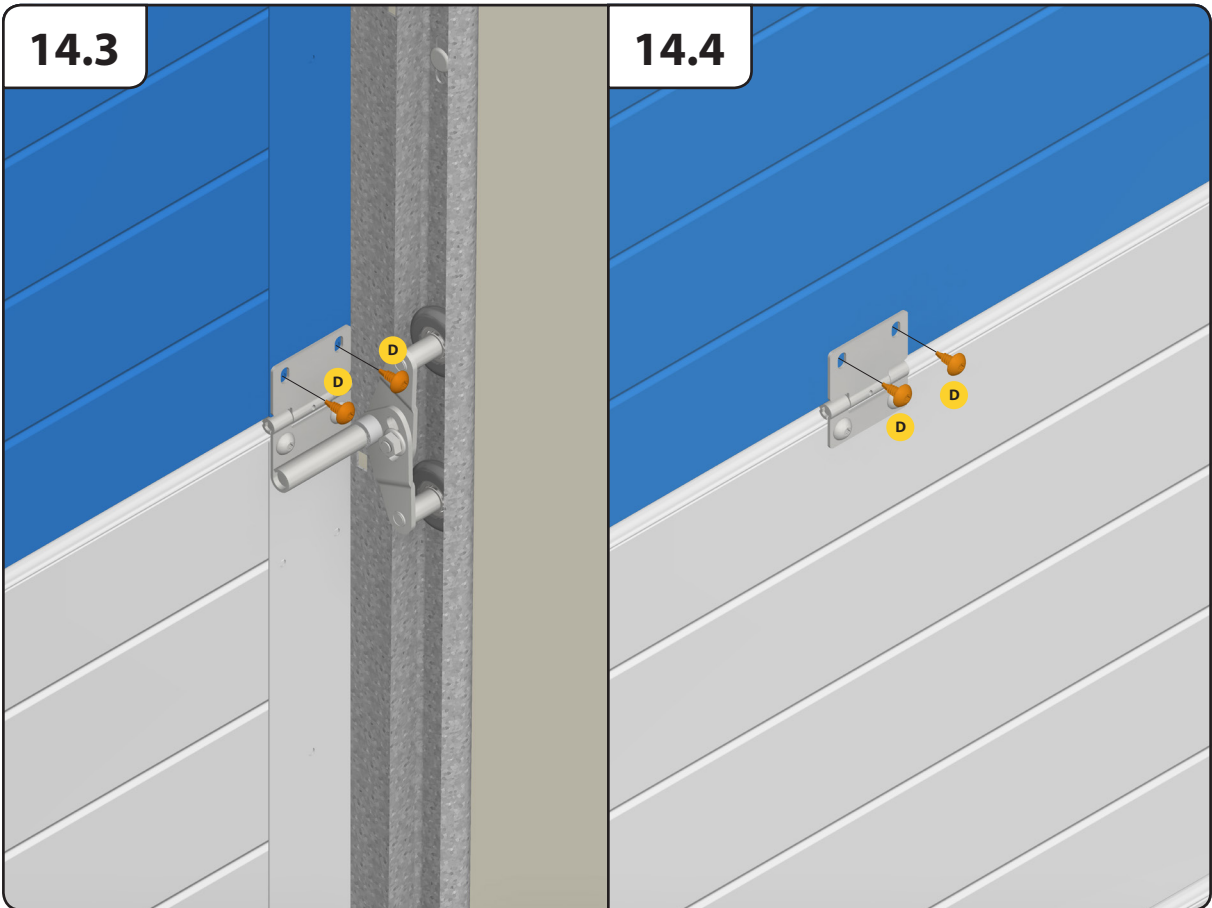
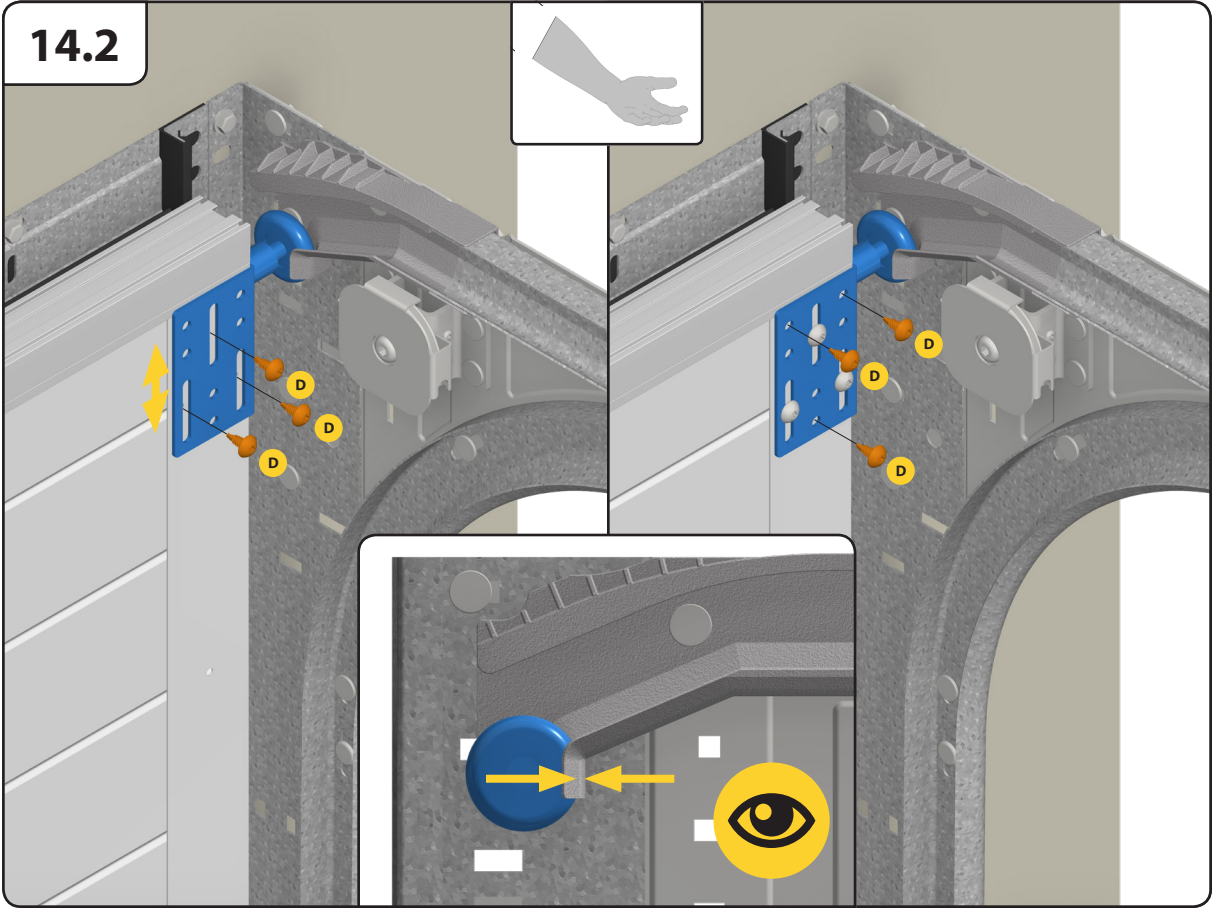


15



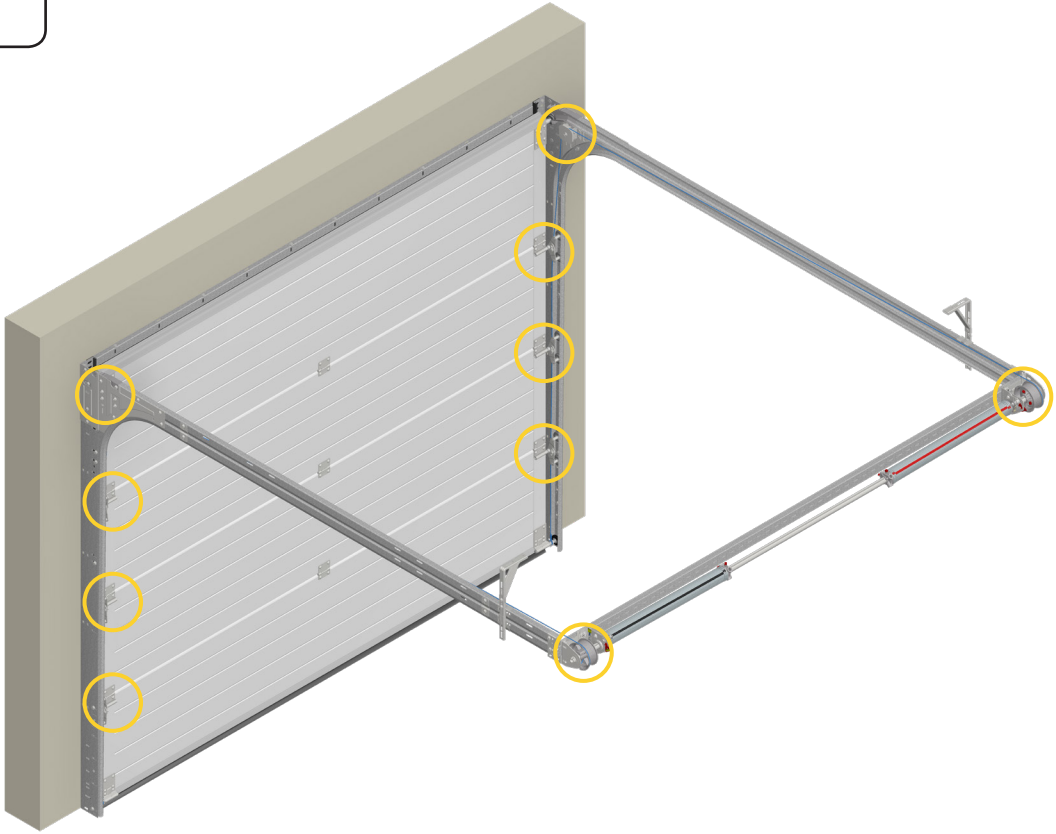


15.1


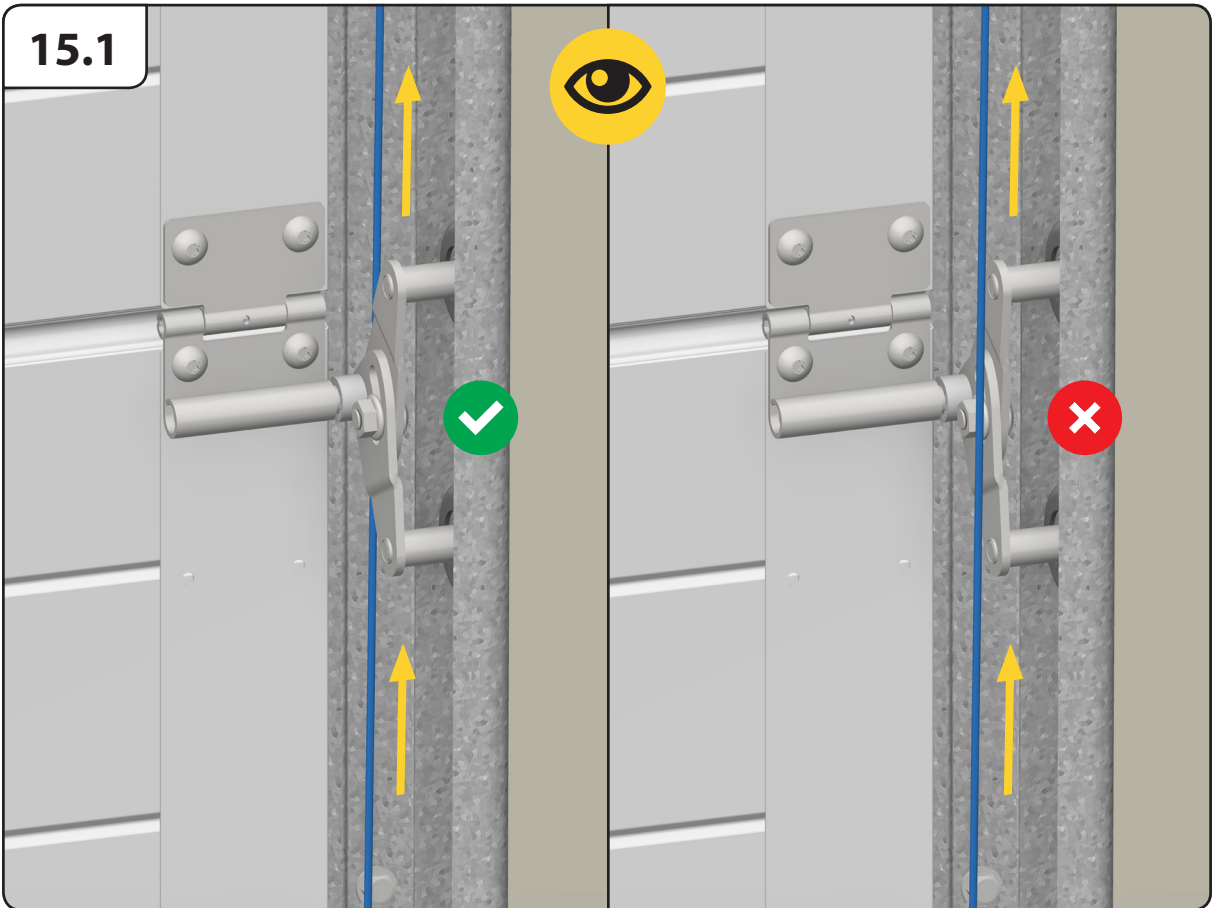


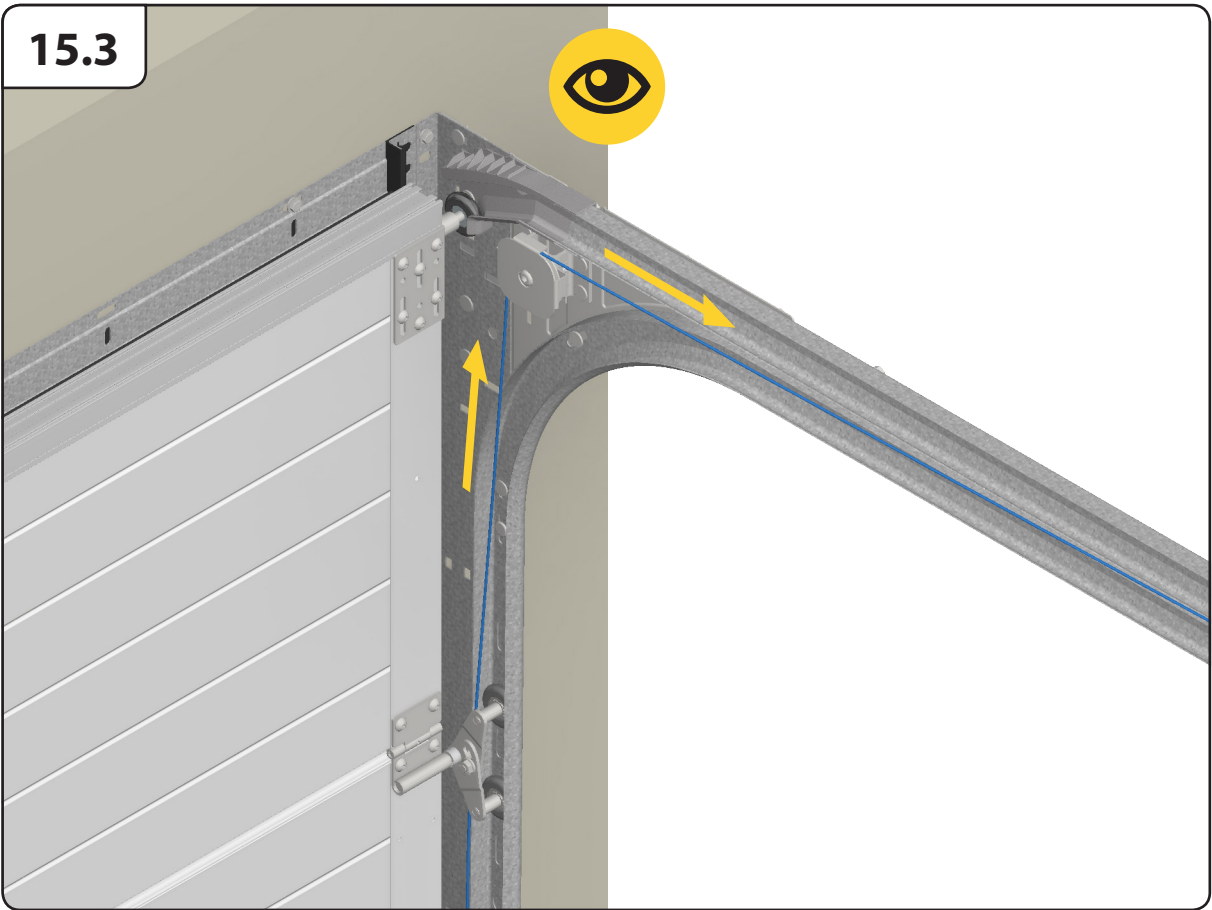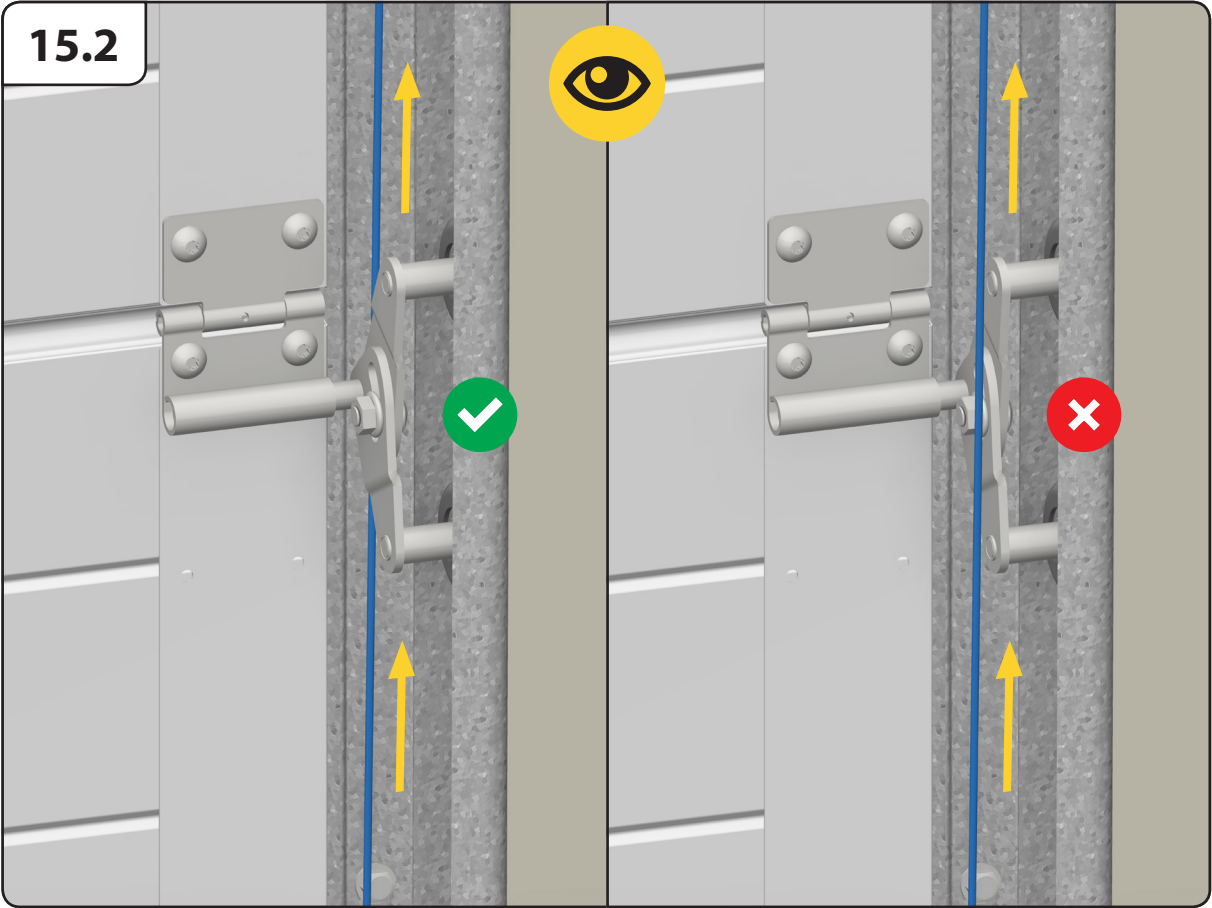


15.4

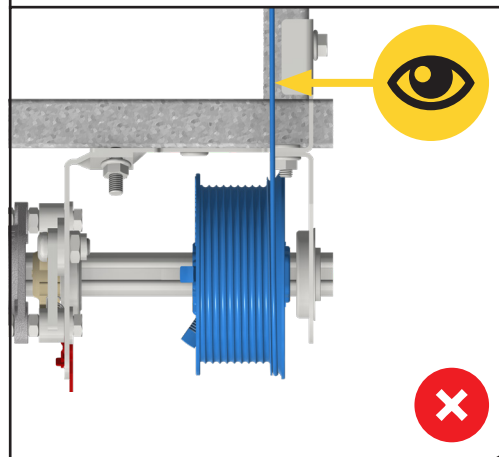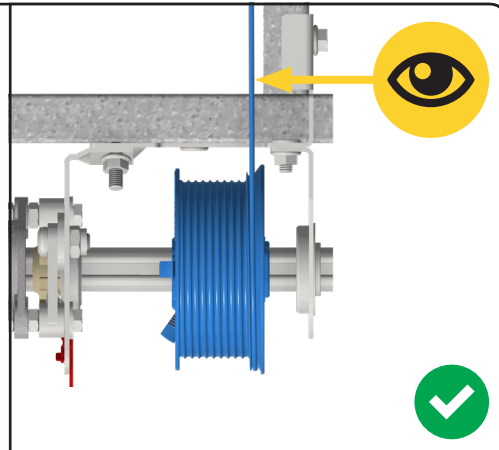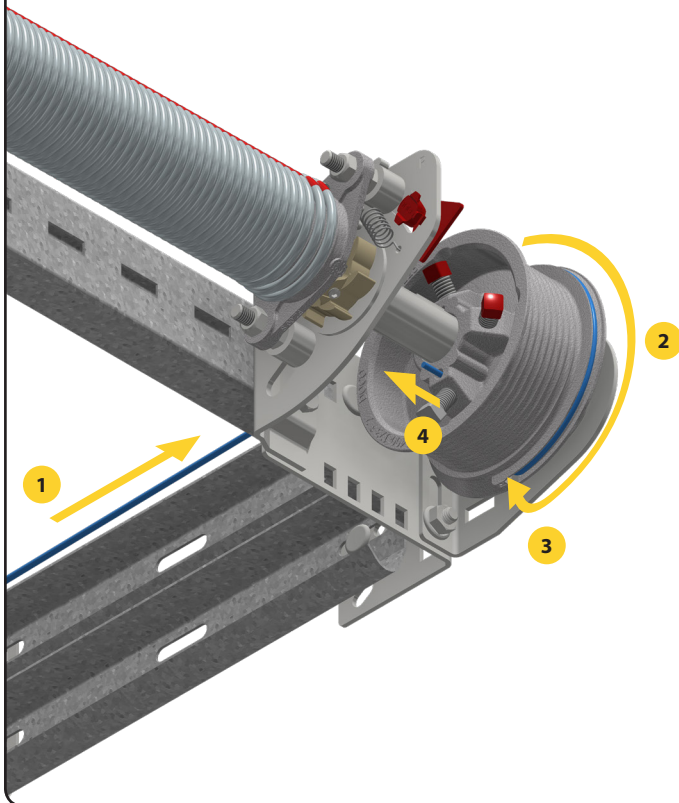


15.5

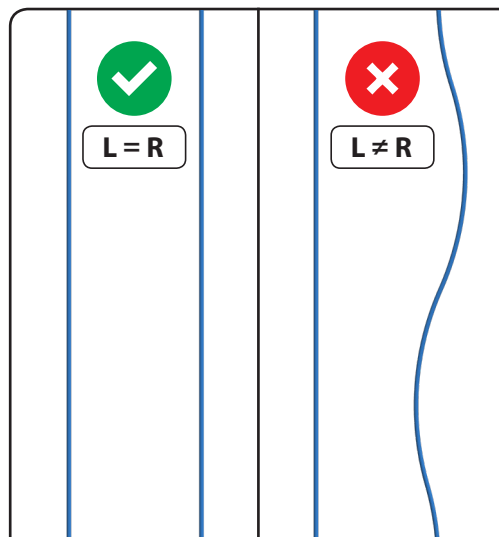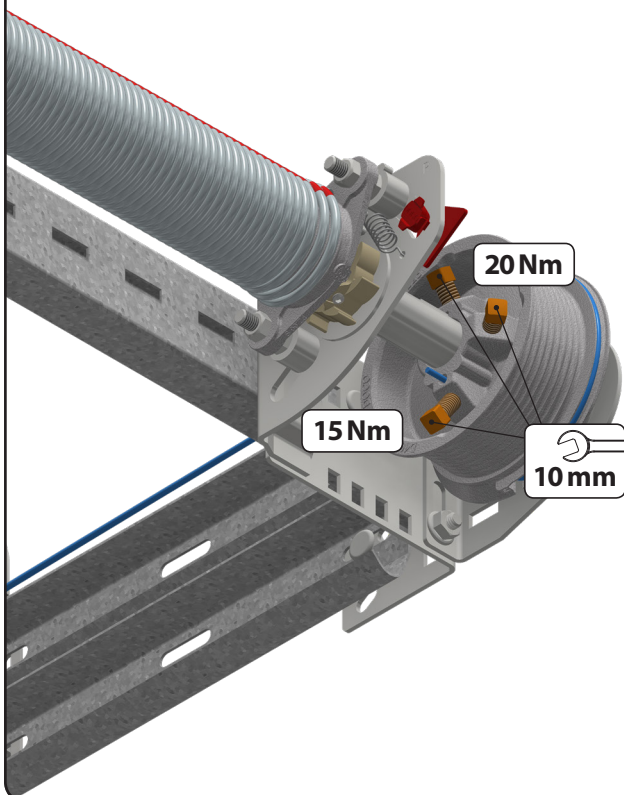


16

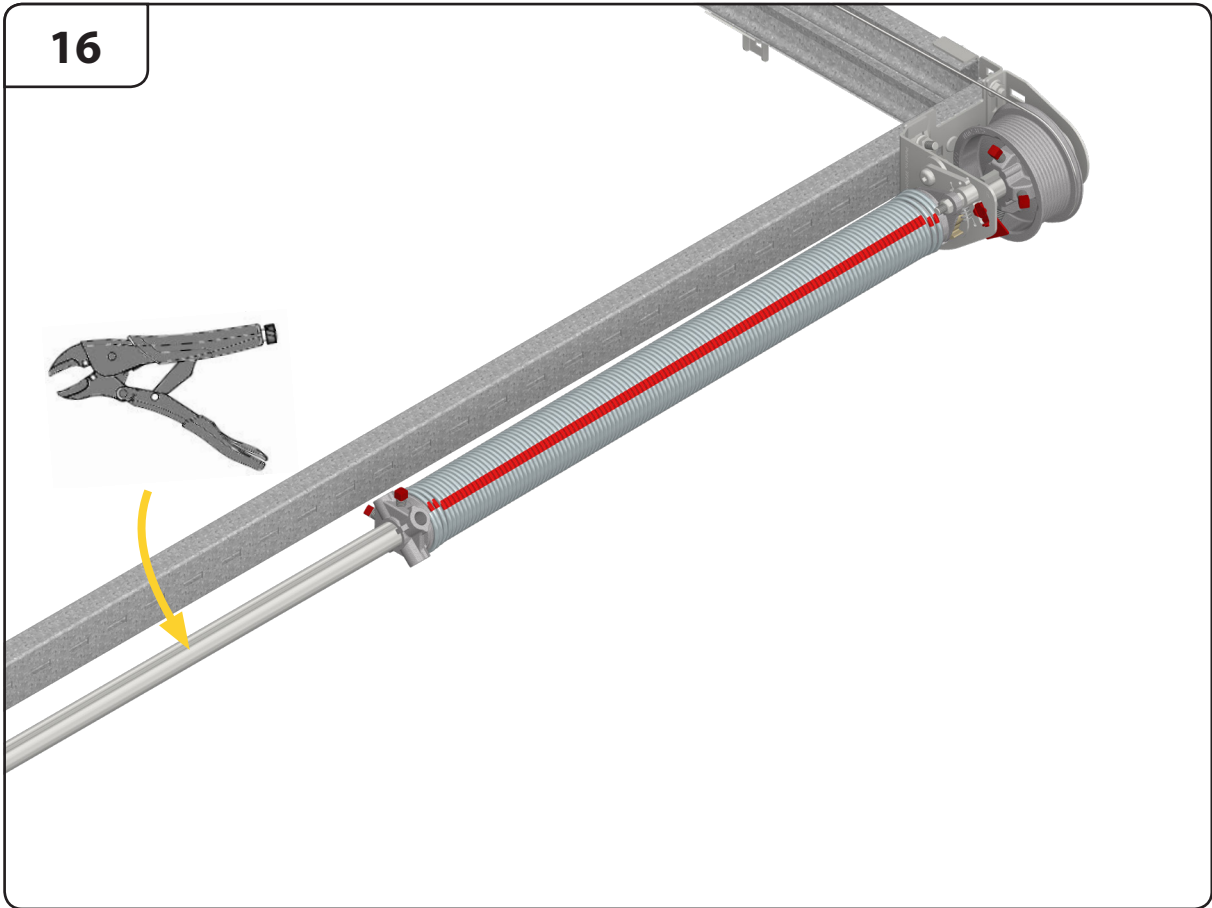


16.1

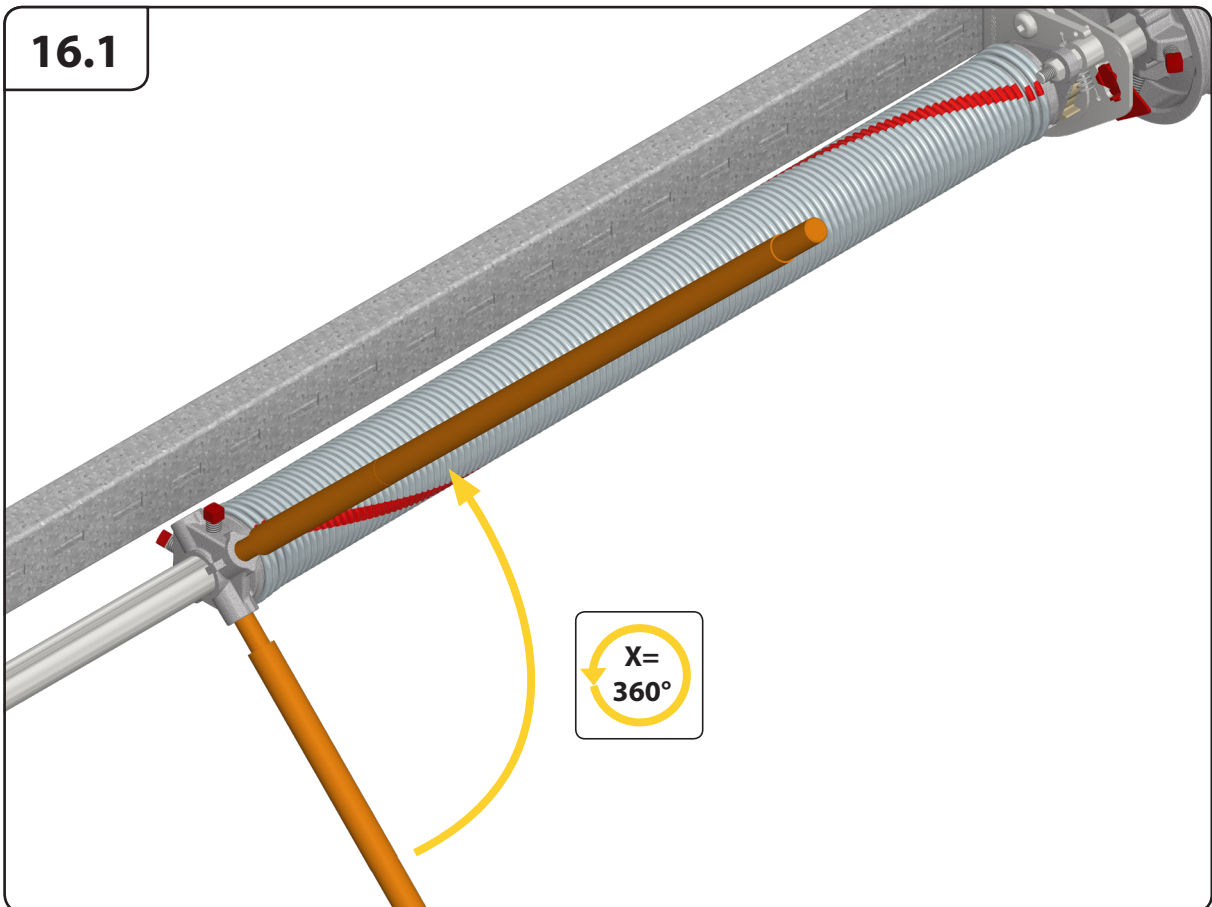


16.2

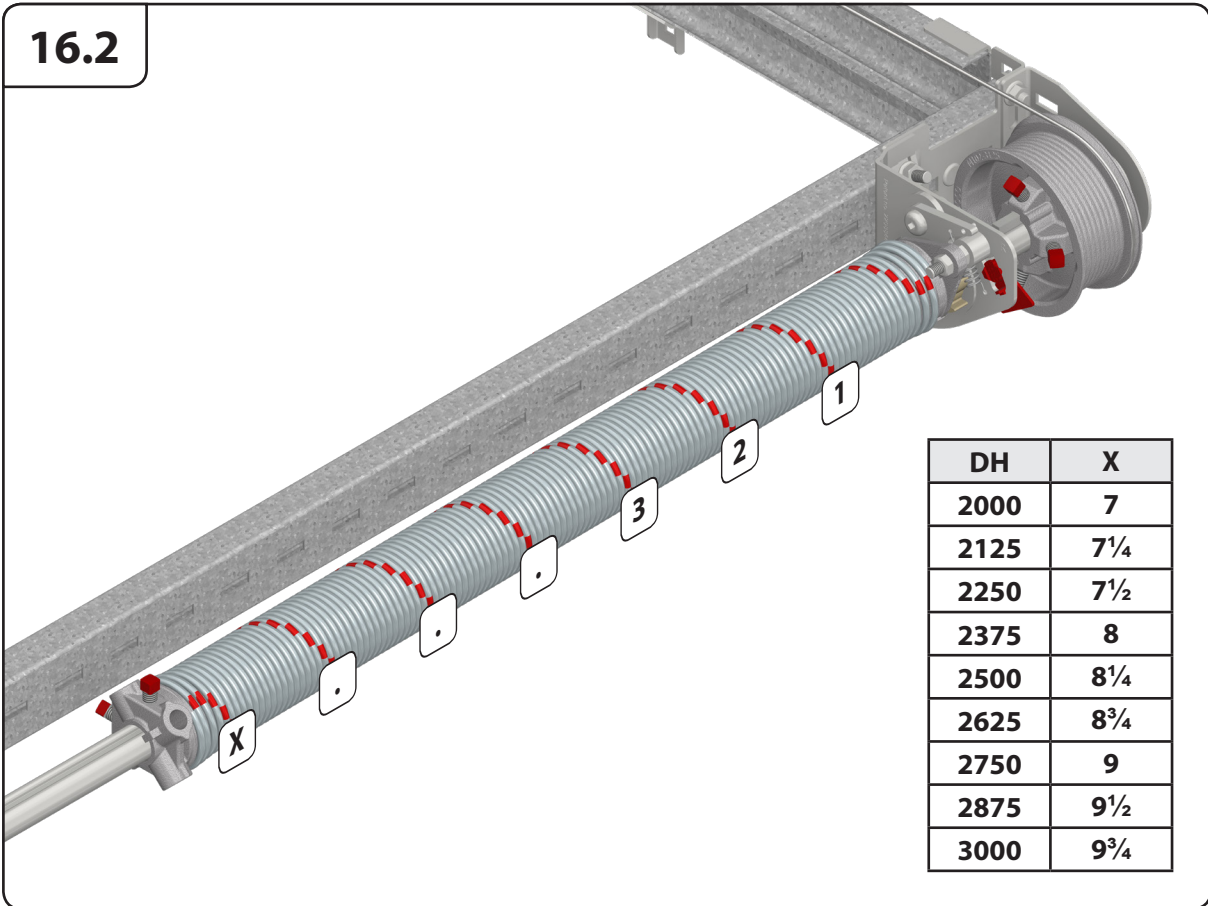


16.3

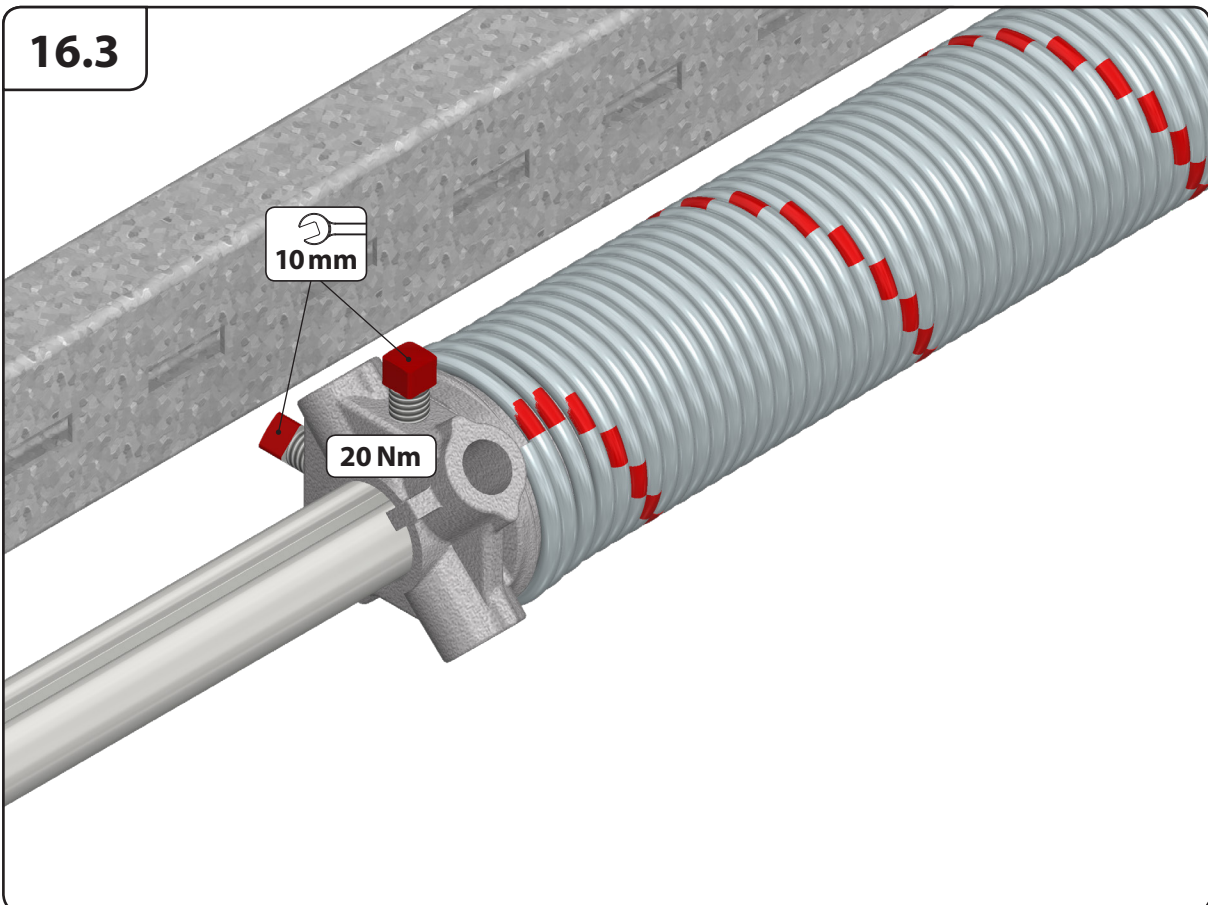


16.4

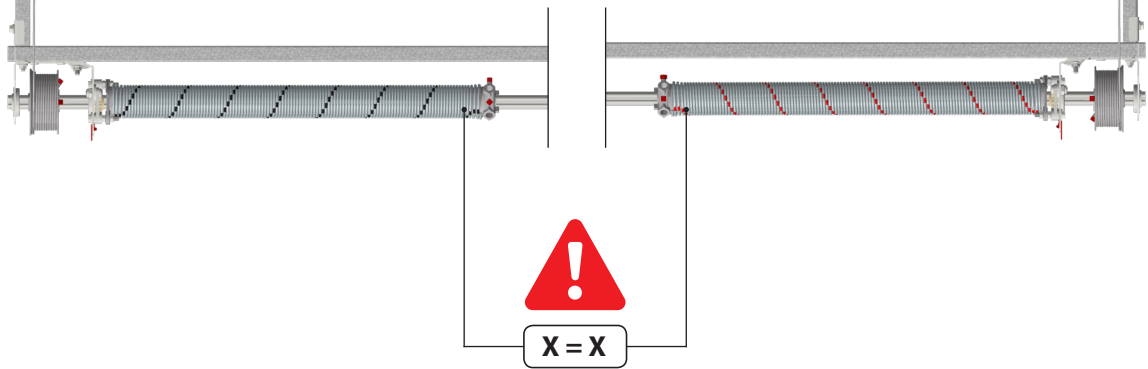


17

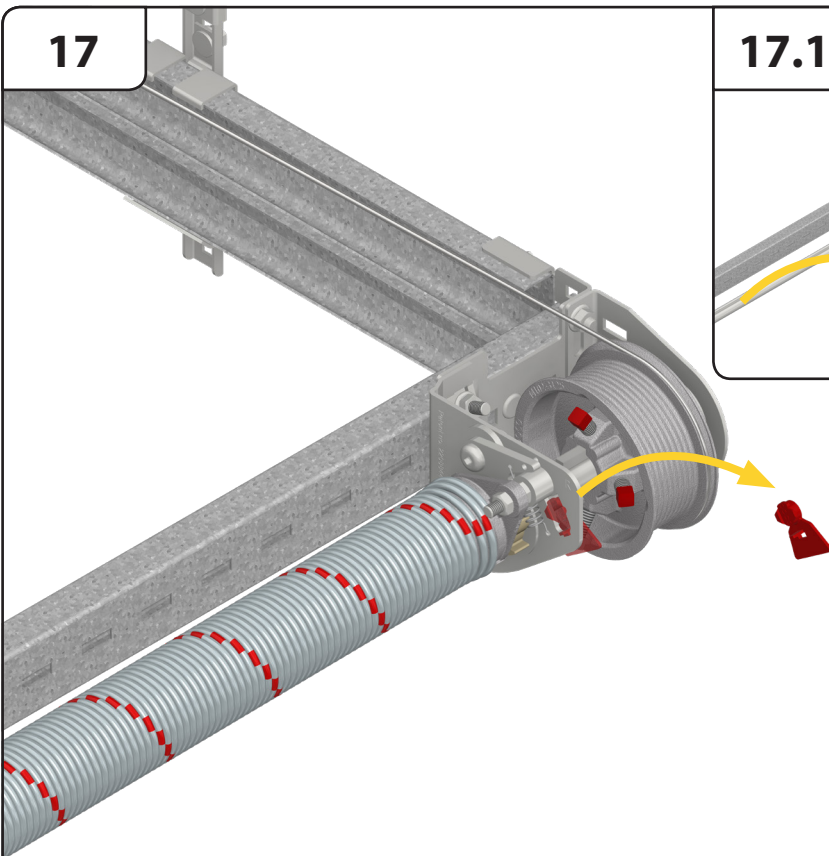

17.1




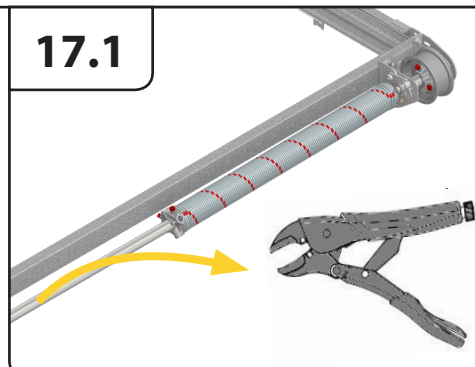


17.2

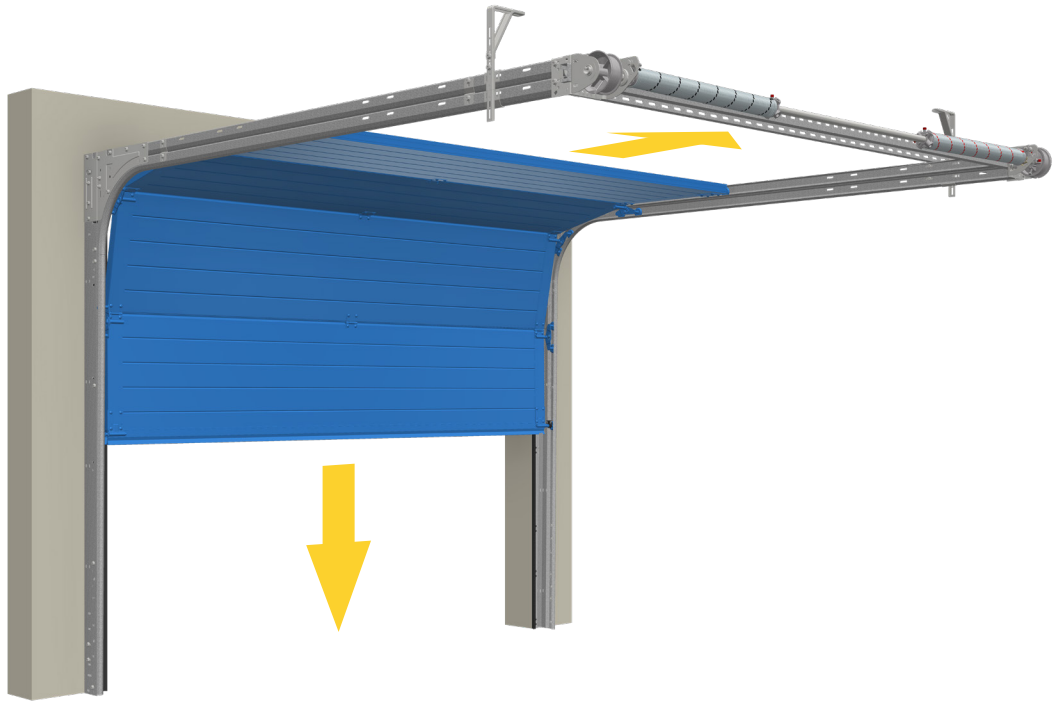



18

ALT.

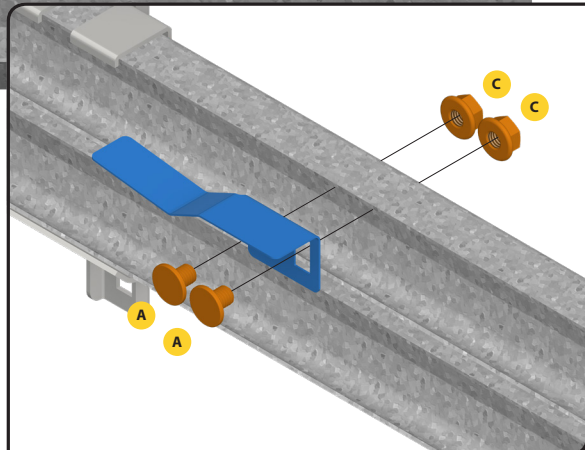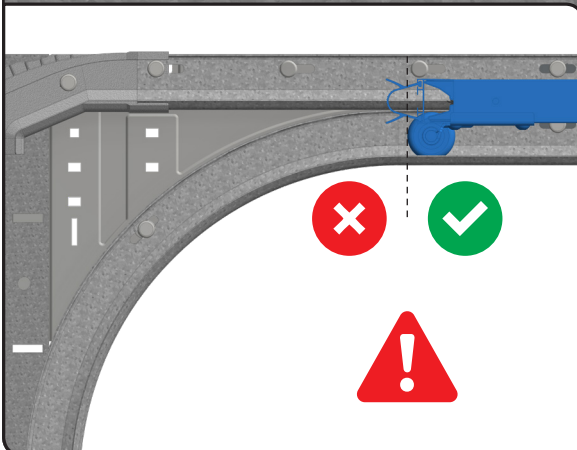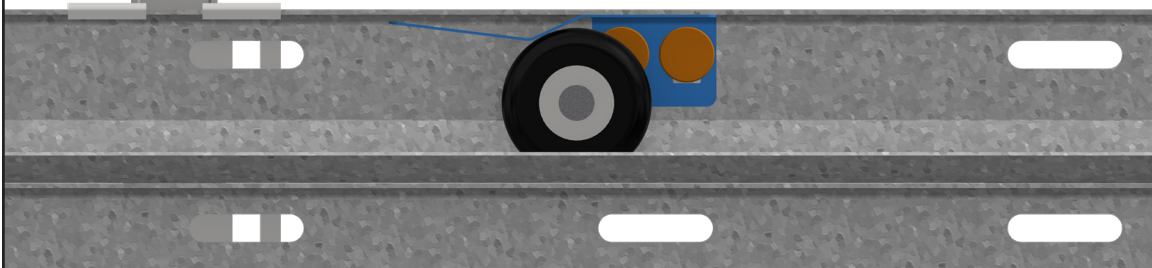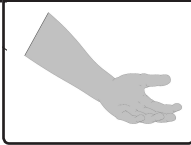

19

ALT.

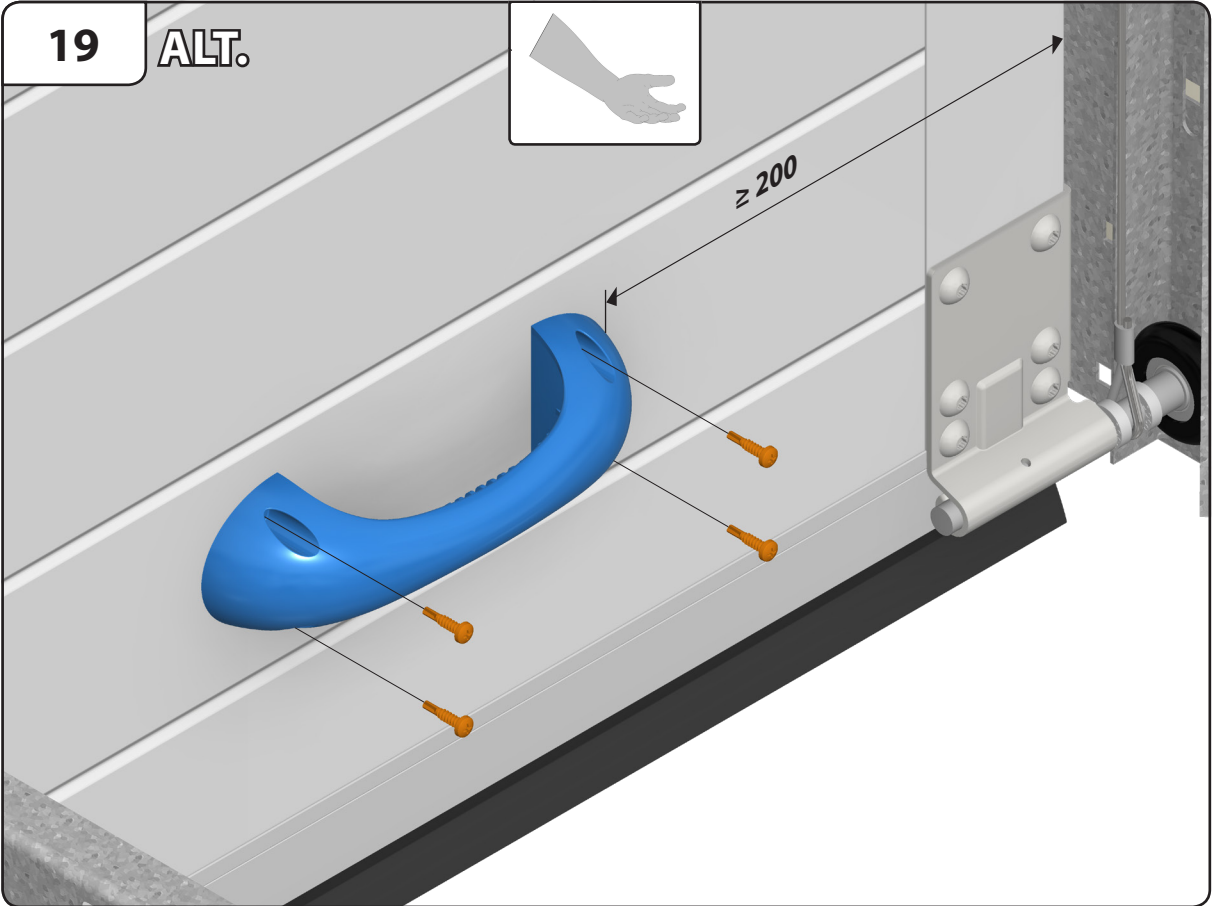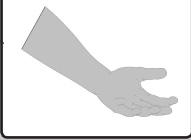

POUR NOUS CONTACTER

4 rue des Vignettes
Zl. d'Orvilliers
60490 CUVILLY
Tél : 03.44.85.33.70
Fax : 03.44.85.33.71

Service commercial
03 44 85 33 76

Service SAV et Renseignements techniques
03 44 85 33 73

www.portesafir.com